

Инструкция пользователя на интерактивные дисплеи ВОЕ

Модели:

- P55BA-BAR
- P65BA-BAR
- P75BA-BAR
- P86BA-BAR
- P98BA-BAR

01 Боковая панель

Отображение боковых панелей с левой и правой сторон

» — Показать левую боковую панель

- Спрятать боковую панель — »
- Вернуться на домашний экран — 🏠
- Создать быструю заметку — 📝
- Быстрый доступ к каналу — 📎
- Дополнительные функции — ⌘
- Окна активных задач — 🖥️
- Вернуться к предыдущему экрану — ↶

02-1 Экранный меню

Изображение

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗВУК НАСТРОЙКИ

Регулировка подсветки

Яркость 100 Контраст 50

Цветность 50 Резкость 50

Режим изображения

Стандарт Яркий Мягкий Спорт Фильм Пользователь

Масштабирование

Автоматически 4 : 3 Панорамный Полный Одноранговая связь

Выбор предустановки
для изображения

Выбор пропорции экрана

02-2 Экранное меню

Настройки звука

Перемещайте для увеличения /
уменьшения громкости

Выбор предустановки звука

ИЗОБРАЖЕНИЕ **ЗВУК** НАСТРОЙКИ

Настройки звука

Громкость 0 Баланс 50


ВЧ 50 Бас 50

Режим звука

Стандарт Музыка Новости Фильм Игра Пользователь

02-3 Экранное меню

Настройки системы

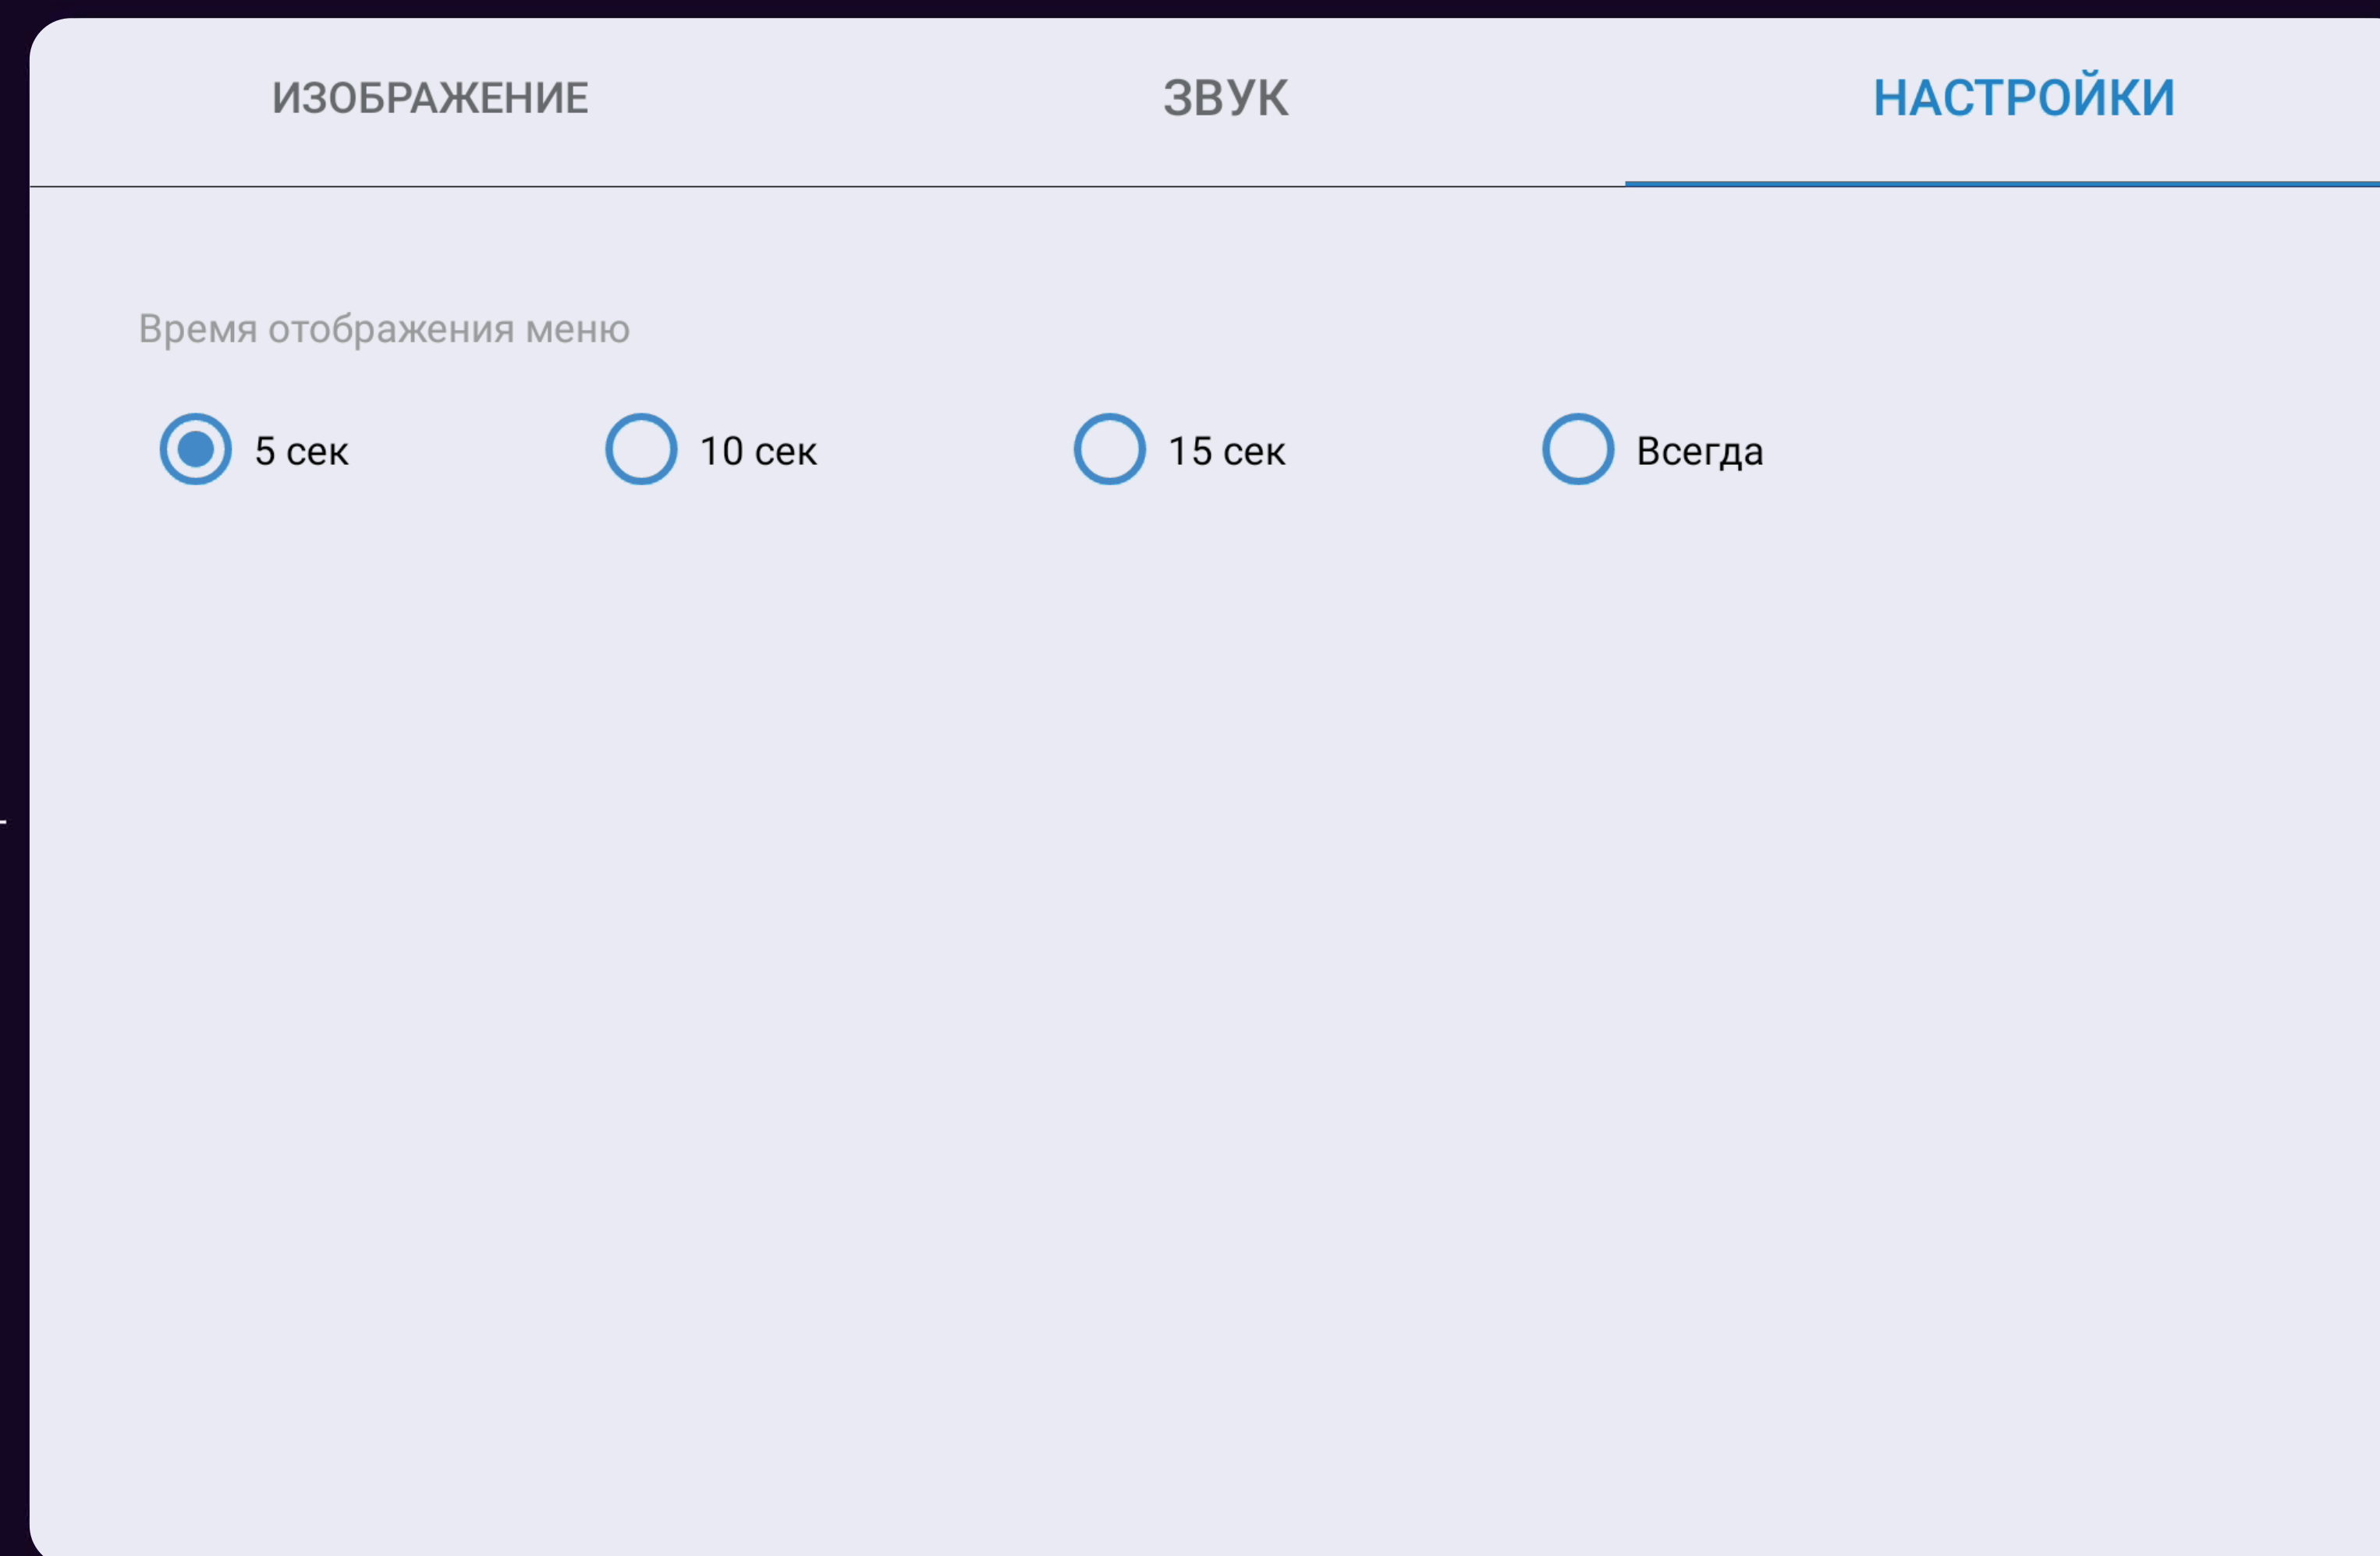

Выбор версии HDMI

1. HDMI 1.4

Поддержка видеосигнала до 4K 30 Гц

2. HDMI 2.0

Поддержка видеосигнала до 4K 60 Гц

03 Магазин приложений

Доступ к приложениям для Android

Офис



Настроить



Microsoft Excel

The efficiency of the office
версия: 16.0.16827.20116

Загрузить



Microsoft PowerPoint

The efficiency of the office
версия: 16.0.16827.20116


Загрузить



Microsoft Word

The efficiency of the office
версия: 16.0.16827.20116

Загрузить

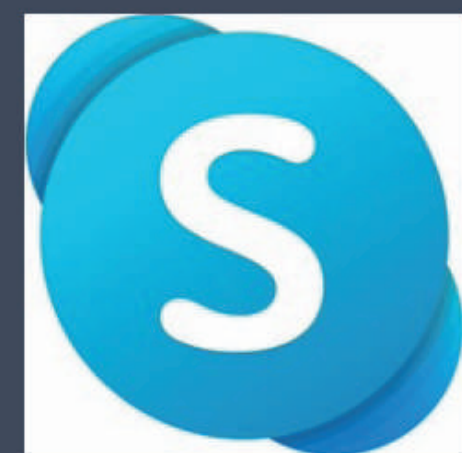

Skype

Chat dating, video chat
версия: 8.105.0.212

Загрузить



WPS Office

The efficiency of the office
версия: 18.3.2

Загрузить



Adobe Acrobat

Annotate, scan, and send PD...
версия: 23.7.0.28596.Beta

обновление

04 Доска заметок

Приложение для быстрого и простого создания заметок

Меню Дополнительные функции Быстрая заметка Удалить сохраненную заметку Изменить фон

Скрыть

Меню Главная Инструменты Одно касание Мультитач Выбрать Форма Форма Ластик Вставить Отменить Вернуть Настроить Предыдущая Страница Следующая

1/1

04-1 Доска заметок


Меню и инструменты

Фокус на определенном месте экрана

Затенение текущей страницы

Таймер / отсчет

Случайное число арабскими цифрами

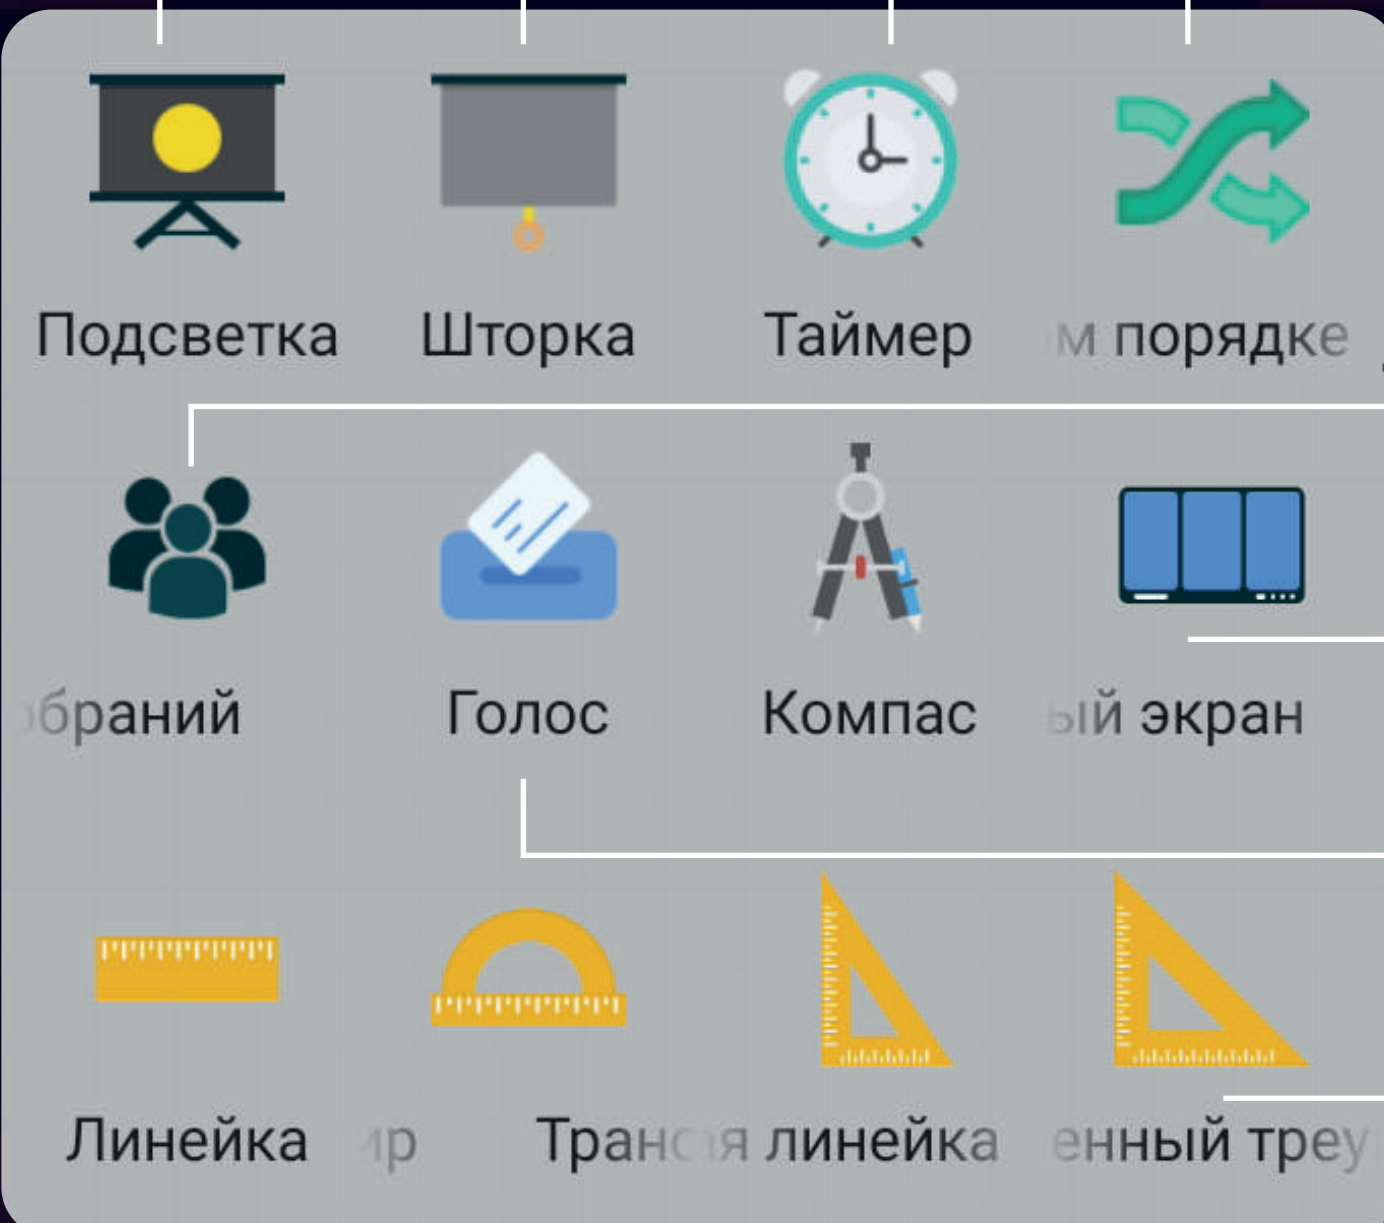


Виртуальная комната

Деление страницы на две или три части

Форма для голосований и опросов

Инструменты для измерения и рисования линий

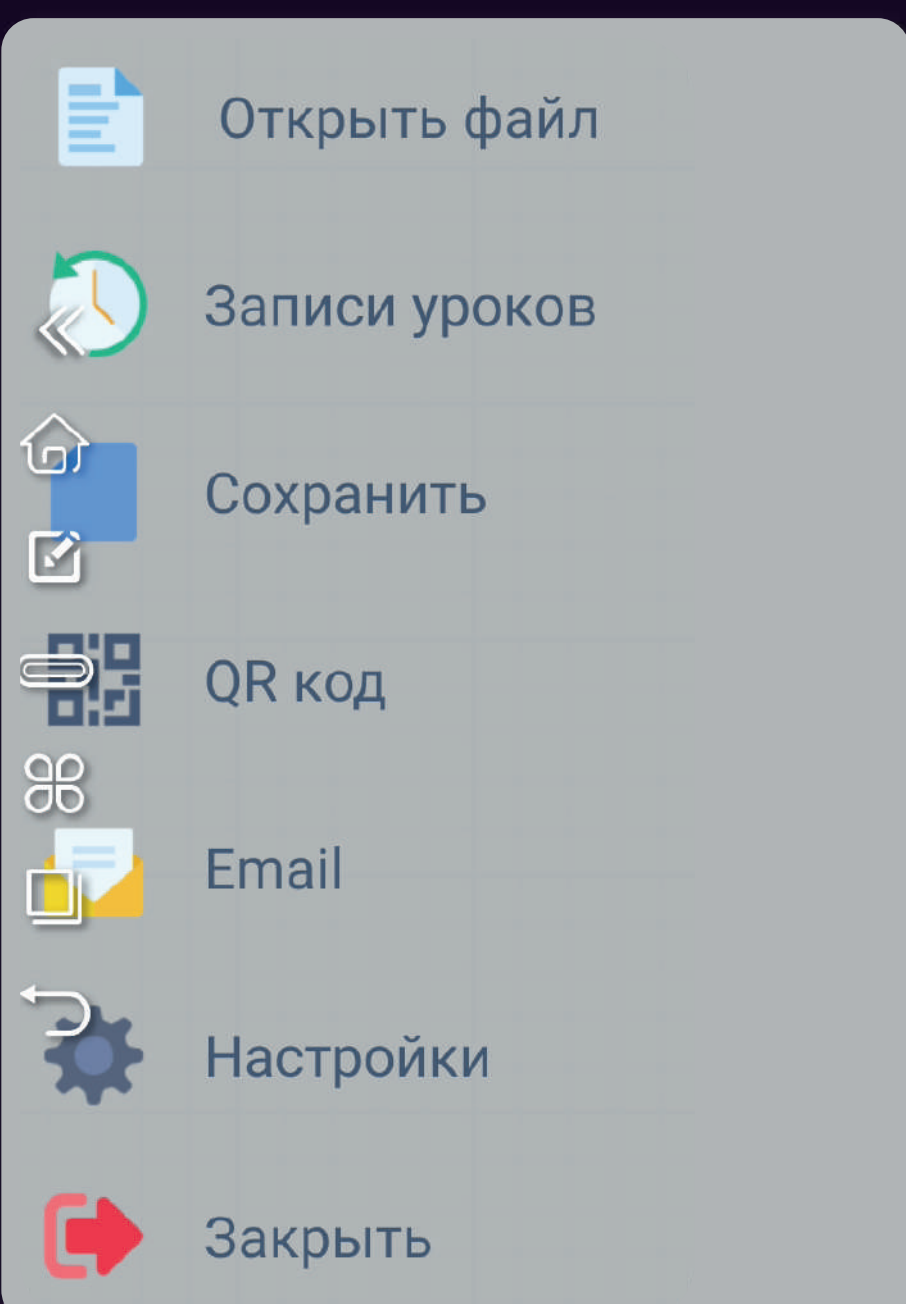

Открыть PDF

Просмотр записей




Сохранить заметку в виде изображения

Сканировать QR-код, чтобы поделиться заметкой на мобильных устройствах

Поделиться заметкой с помощью почты


Настройки приложения

Выход

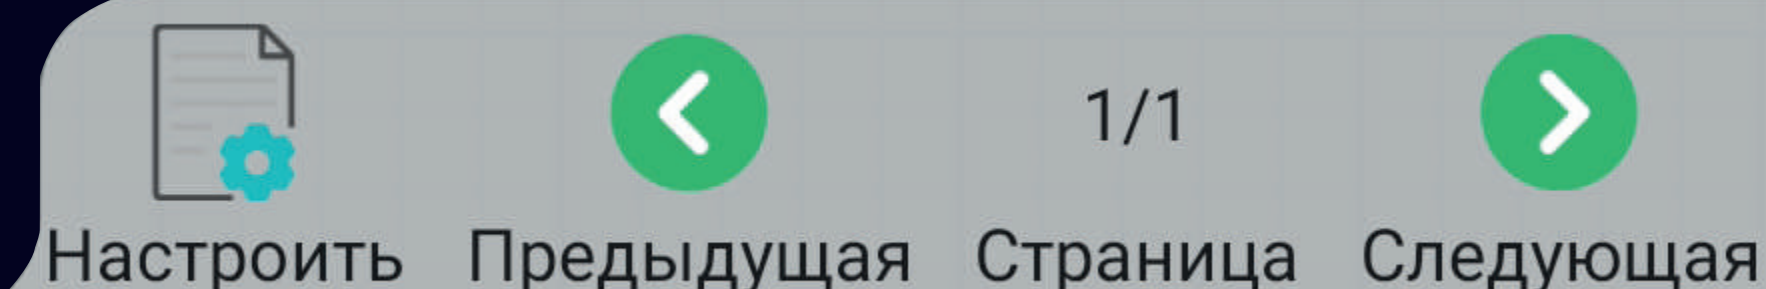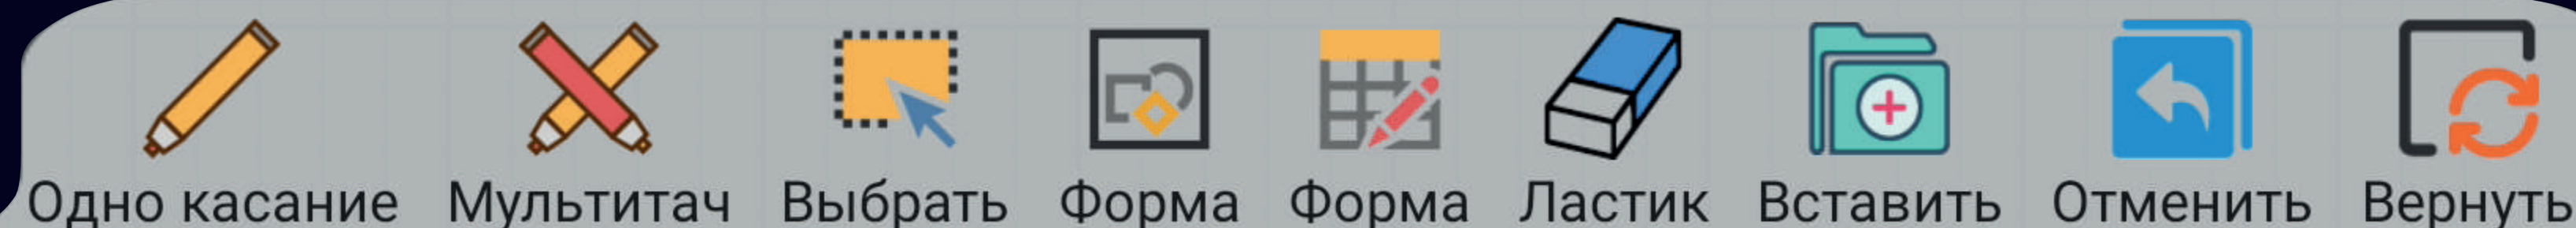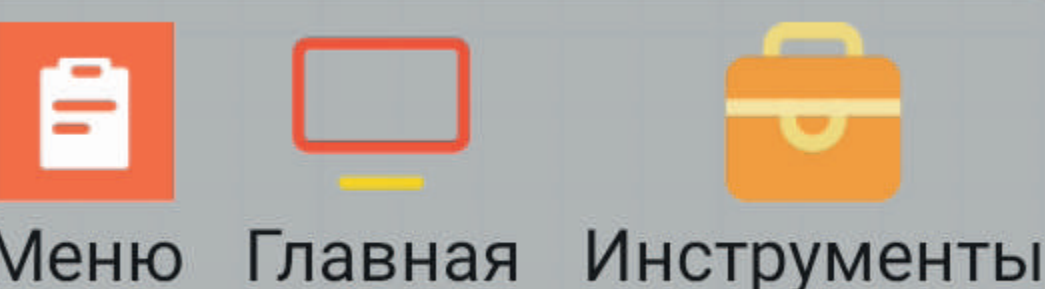


04-2 Доска заметок

Маркер и ластик

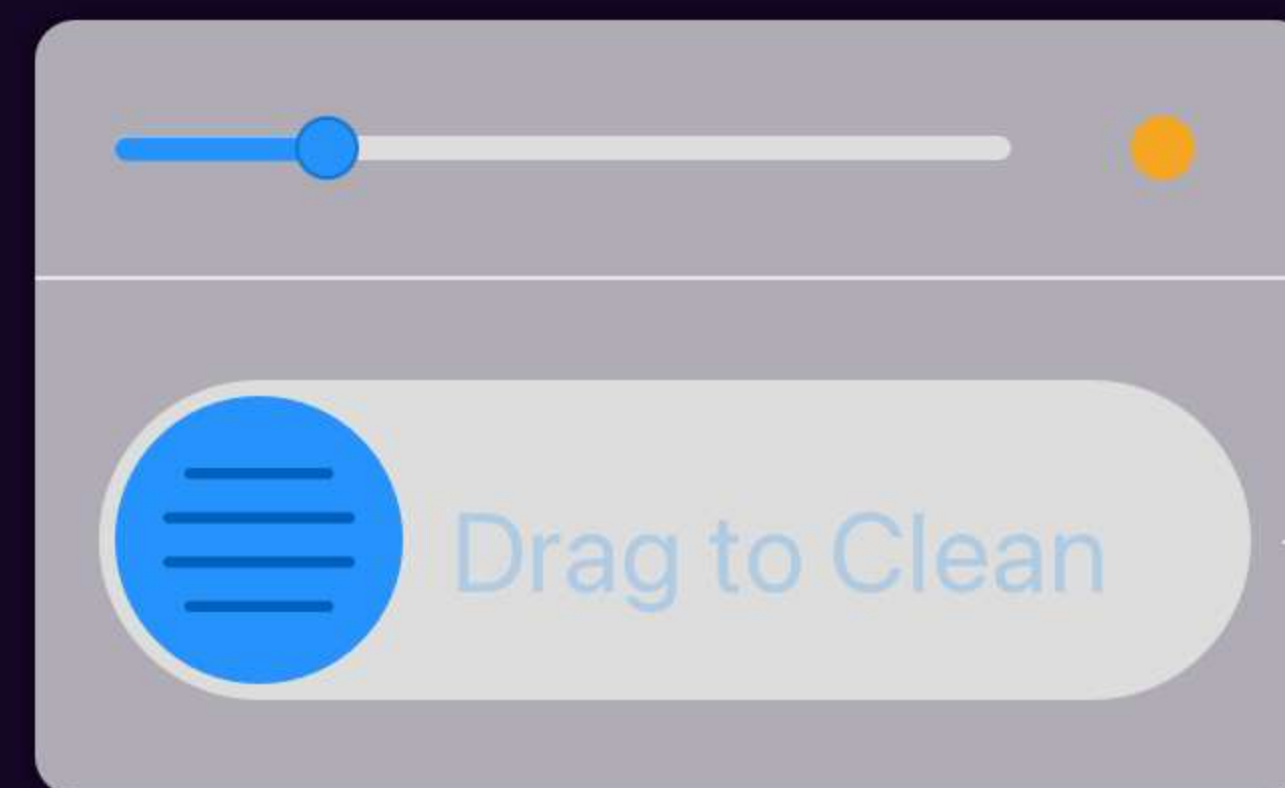

Сдвиньте, чтобы очистить текущую заметку

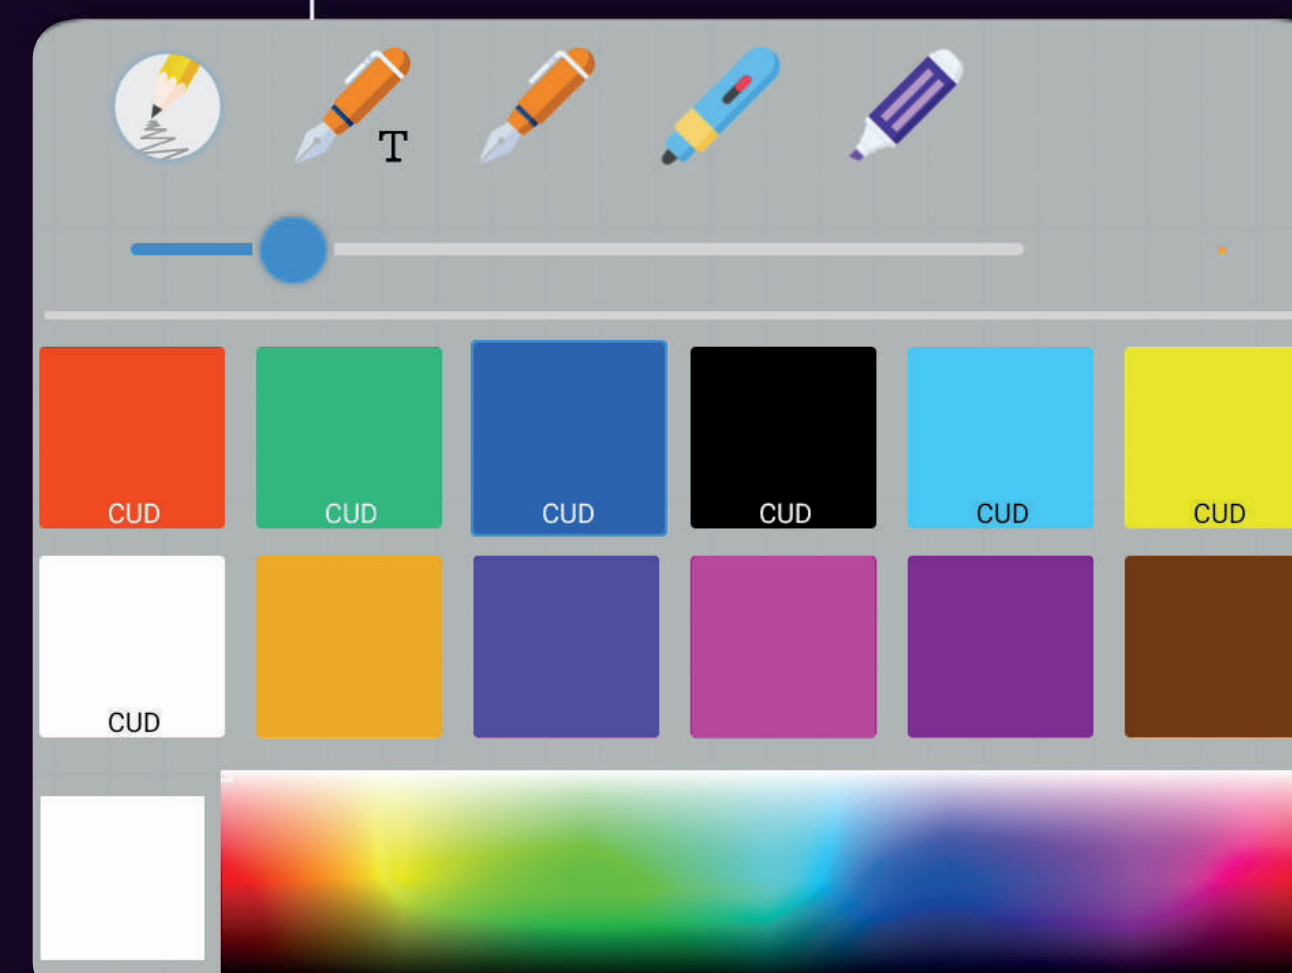

Перемещайте для изменения толщины маркера

Текущая толщина маркера

04-3 Доска заметок

Параметры страницы

Цвет	Текстура	Тема	Тема(EN)	Настроить	

Отмена Подтвердить

Новая страница

Удалить текущую страницу

														1/1	
Меню	Главная	Инструменты	Одно касание	Мультитач	Выбрать	Форма	Форма	Ластик	Вставить	Отменить	Вернуть	Настроить	Предыдущая	Страница	Следующая


01	02	03	04	05	06	07	08	09



Владелец
Системный пользователь

05-1 Домашний экран

Тема оформления: Деловая

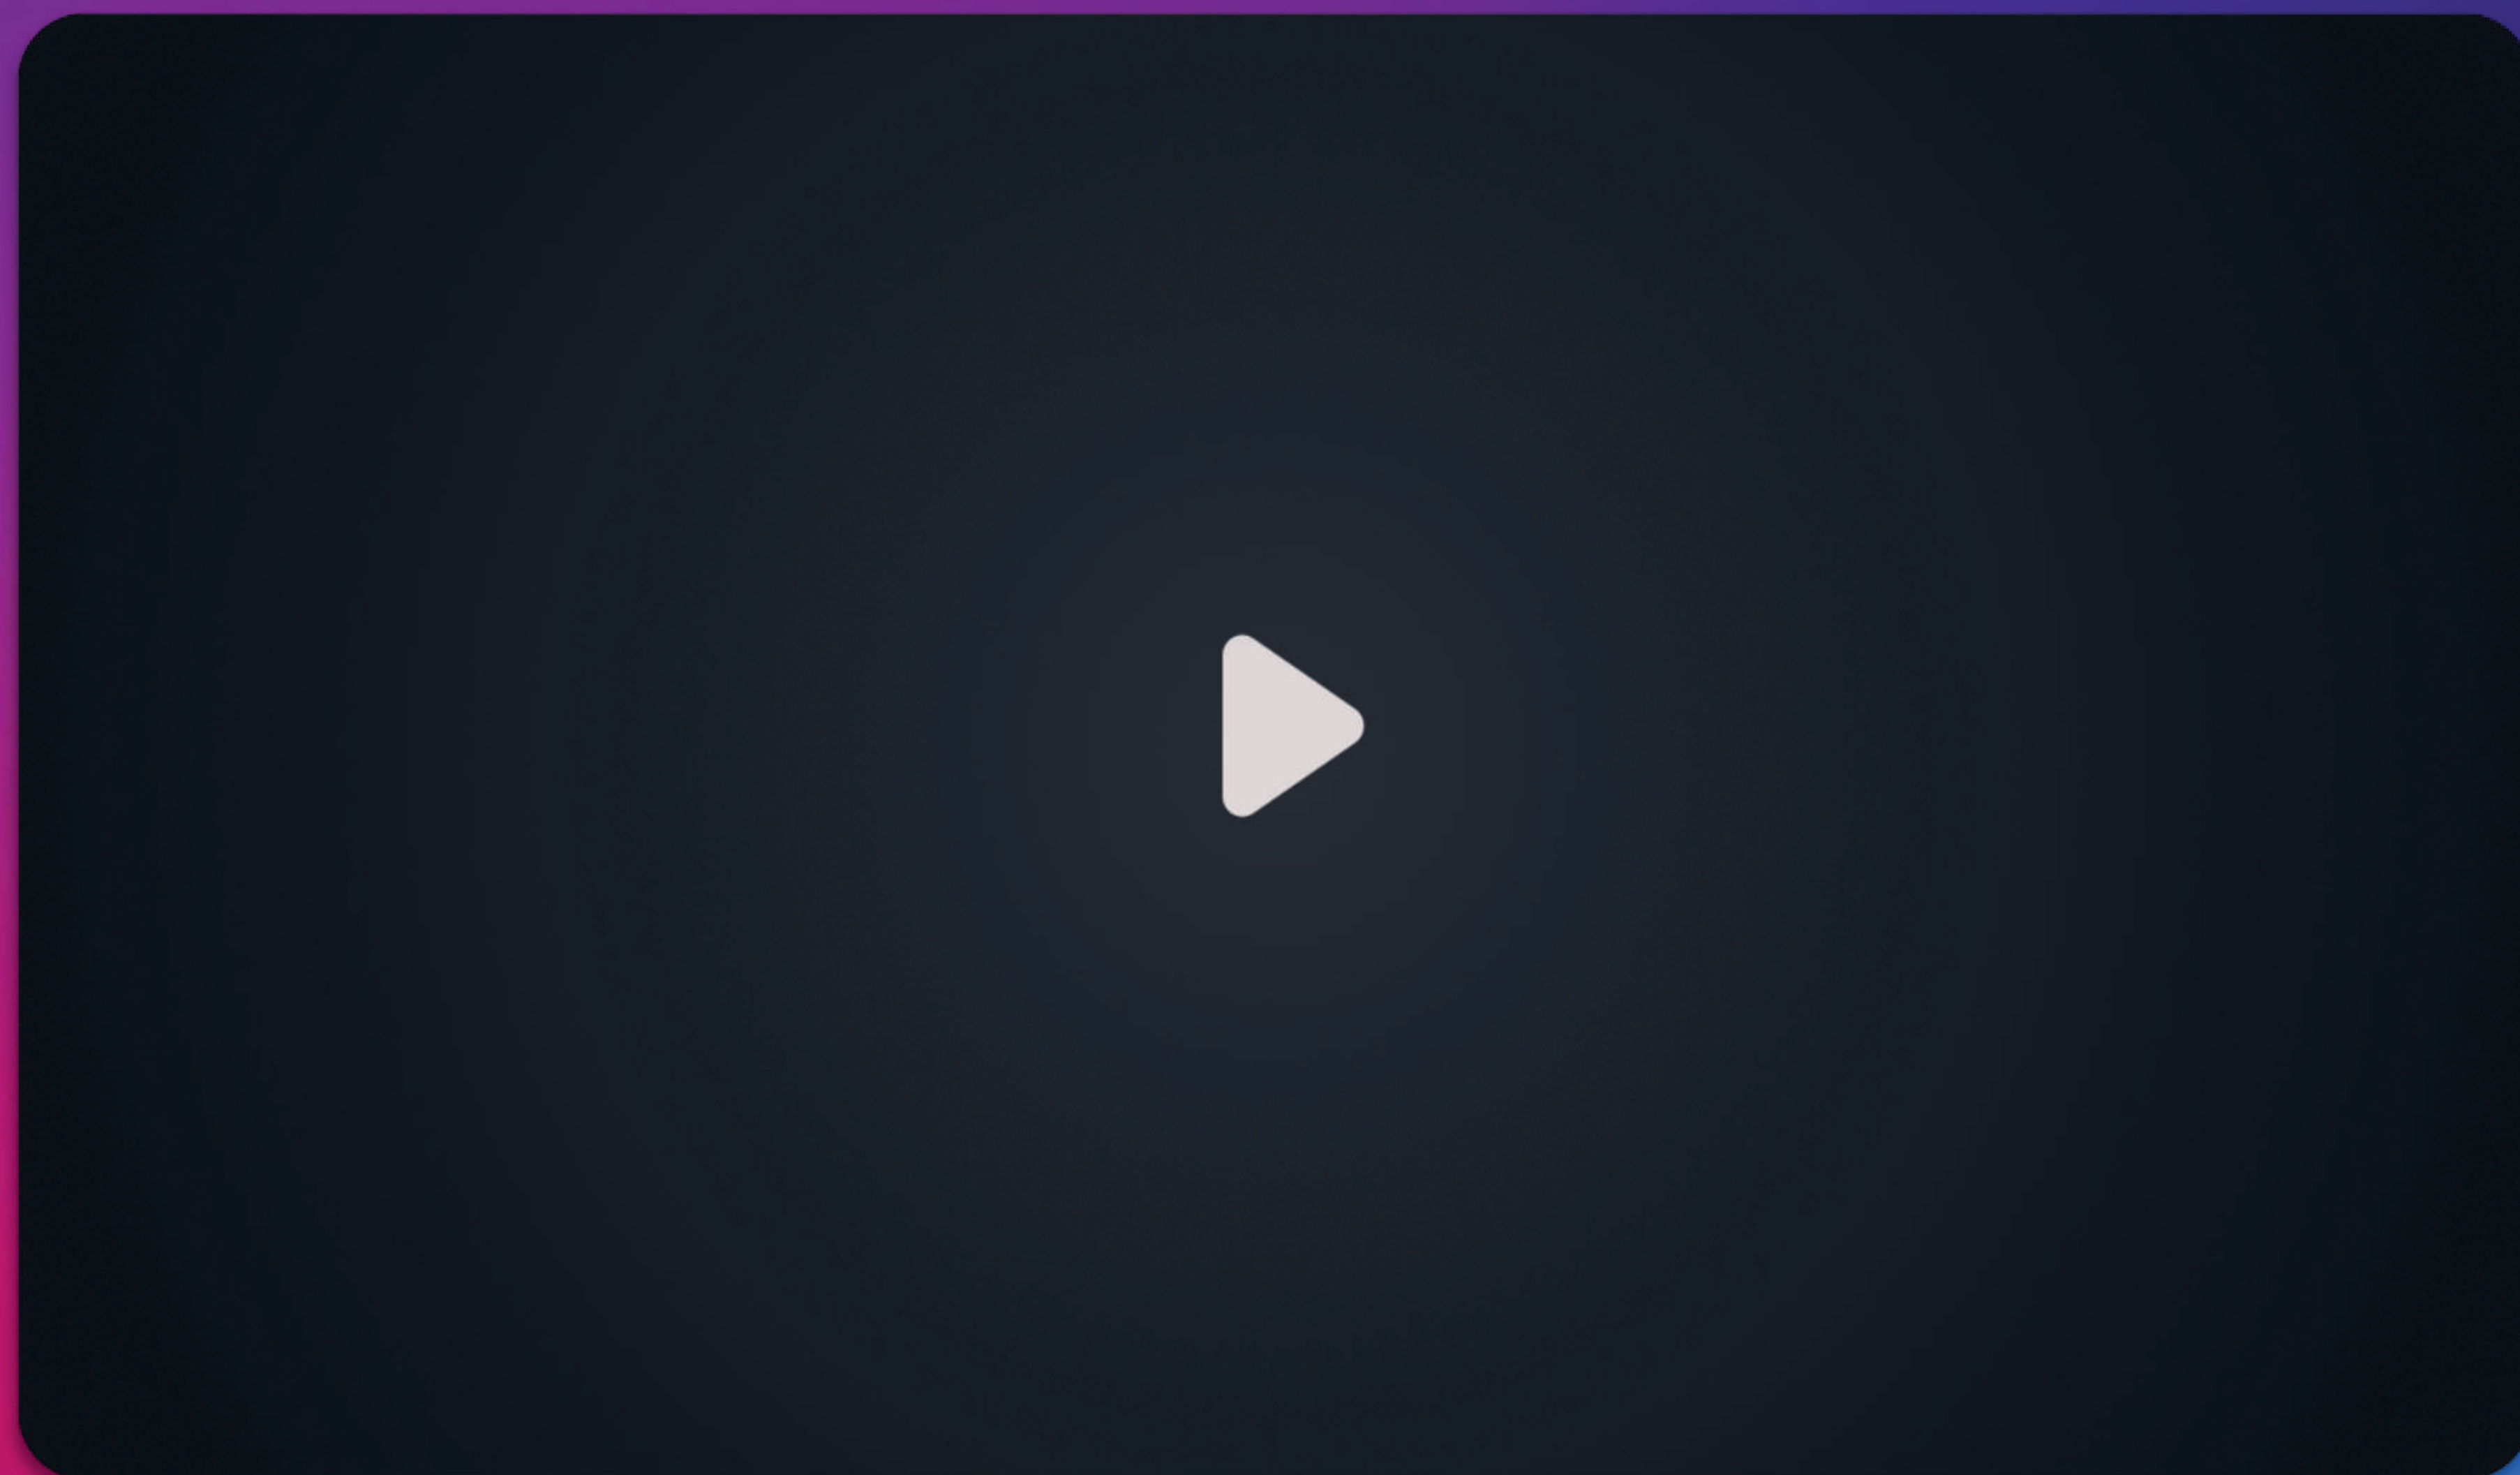

16:19
пятница, 20 октября



Владелец
Системный пользователь



16 : 32

2023
пятница, 20
октября



браузер



настройки



Доска



управление файлами



скринкаст




Магазин



06 Источники

Выберите пиктограмму для переключения на соответствующий источник сигнала

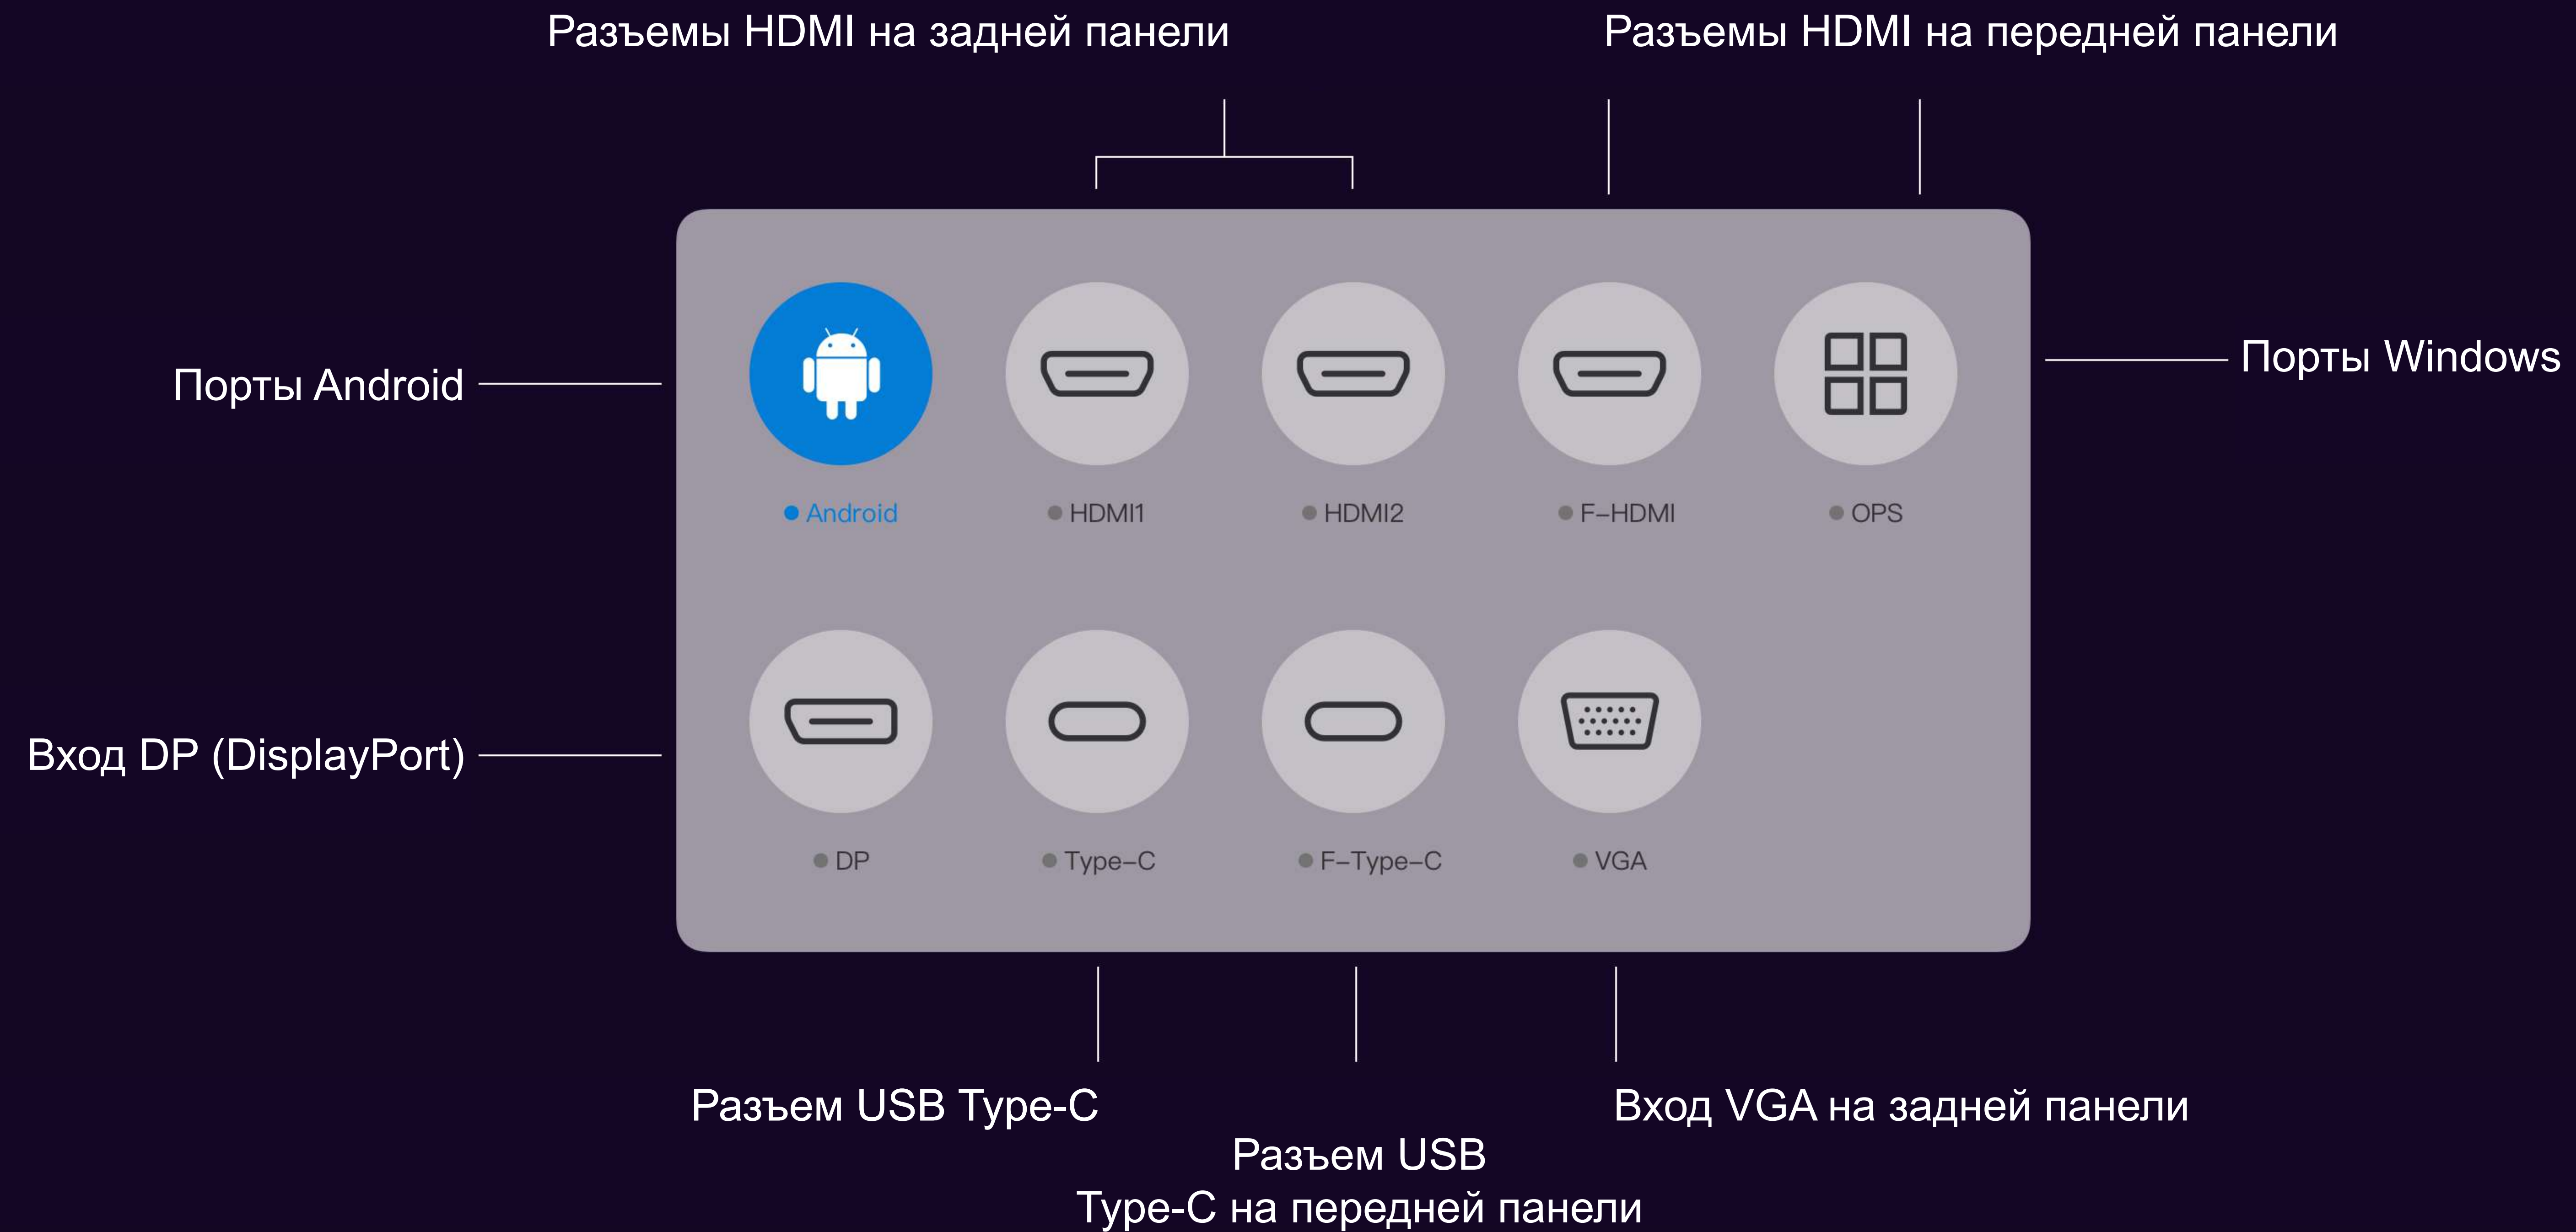

07-1 Настройки

Сеть

Установ.

- Сеть >
- Основные >
- Дисплей >
- Устройство >
- Источник >
- Система >

Сеть

- WLAN >**
- Ethernet >
- Точка доступа >
- Proxy >
- Хранение учетных данных >

WLAN

WLAN

Network


Выберите сеть

demopd			
gwlan			
ssi			
Keenetic-5319			
loft			
YOTA-ARGUMENT			
avc_mik			
DIRECT-B1-Pantum P2500 Series			

Вкл/выкл Wi-Fi

07-2 Настройки


Региональные настройки

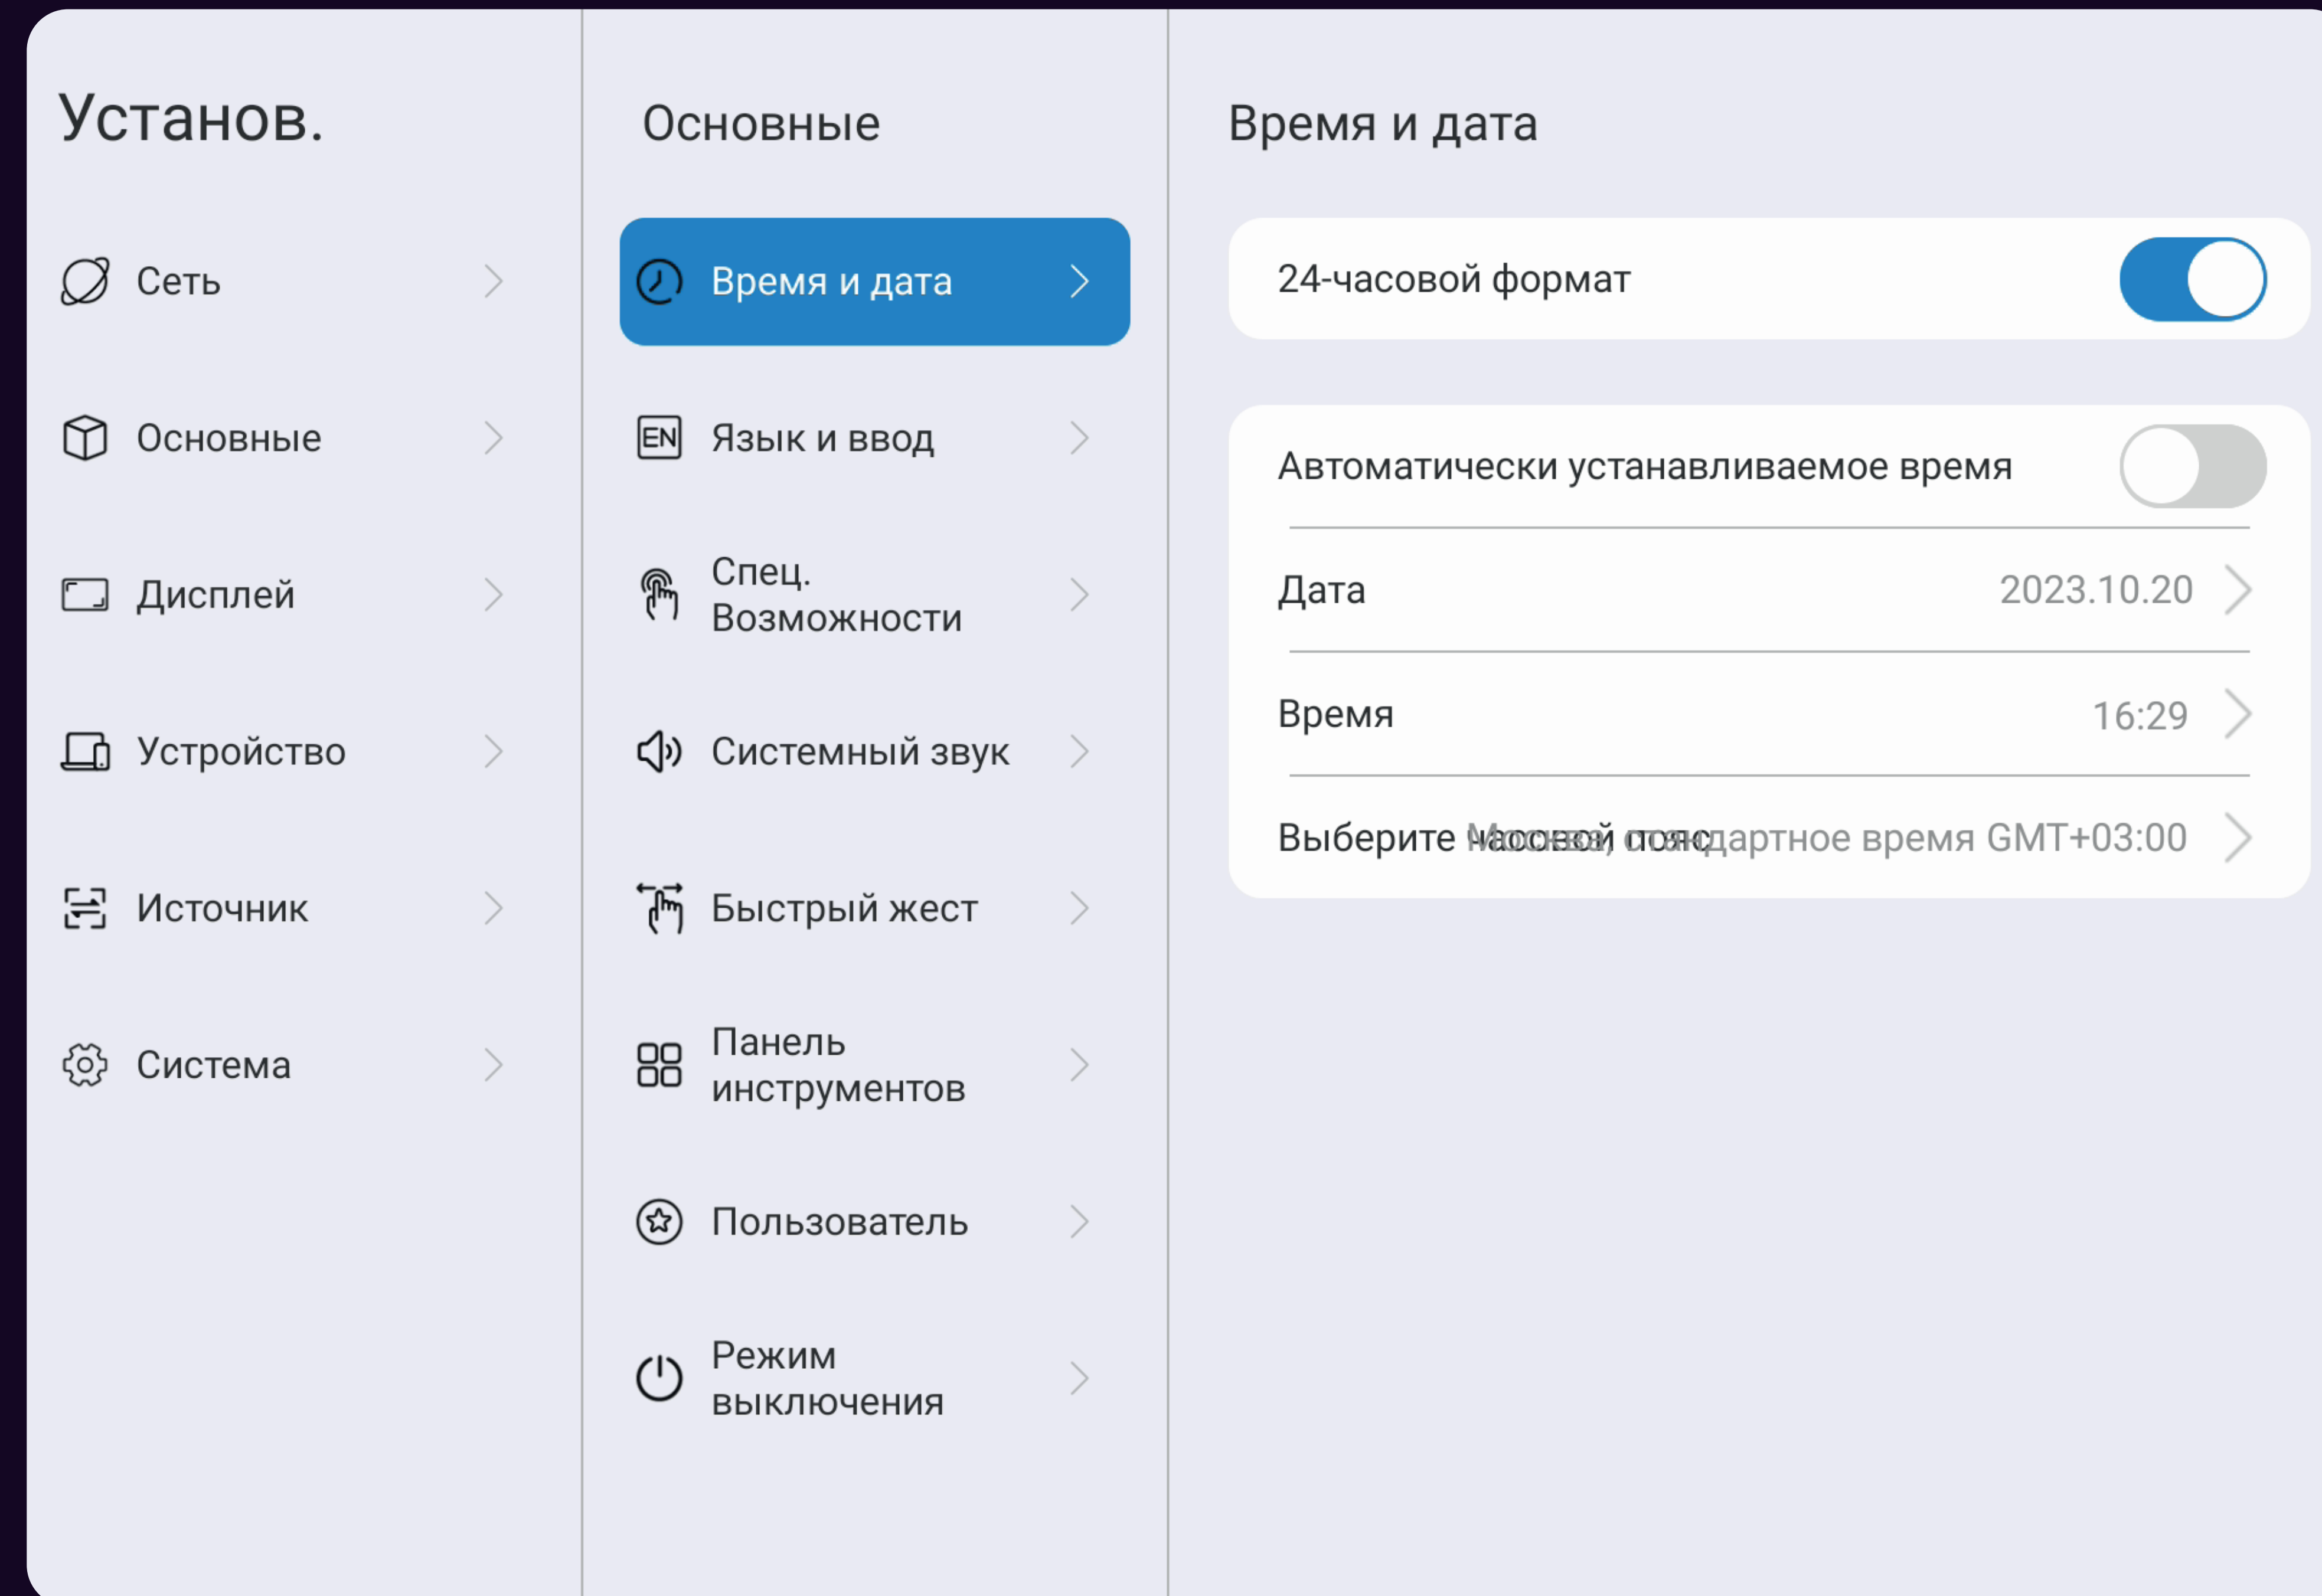

Настройки даты и времени

07-3 Настройки


Оформление

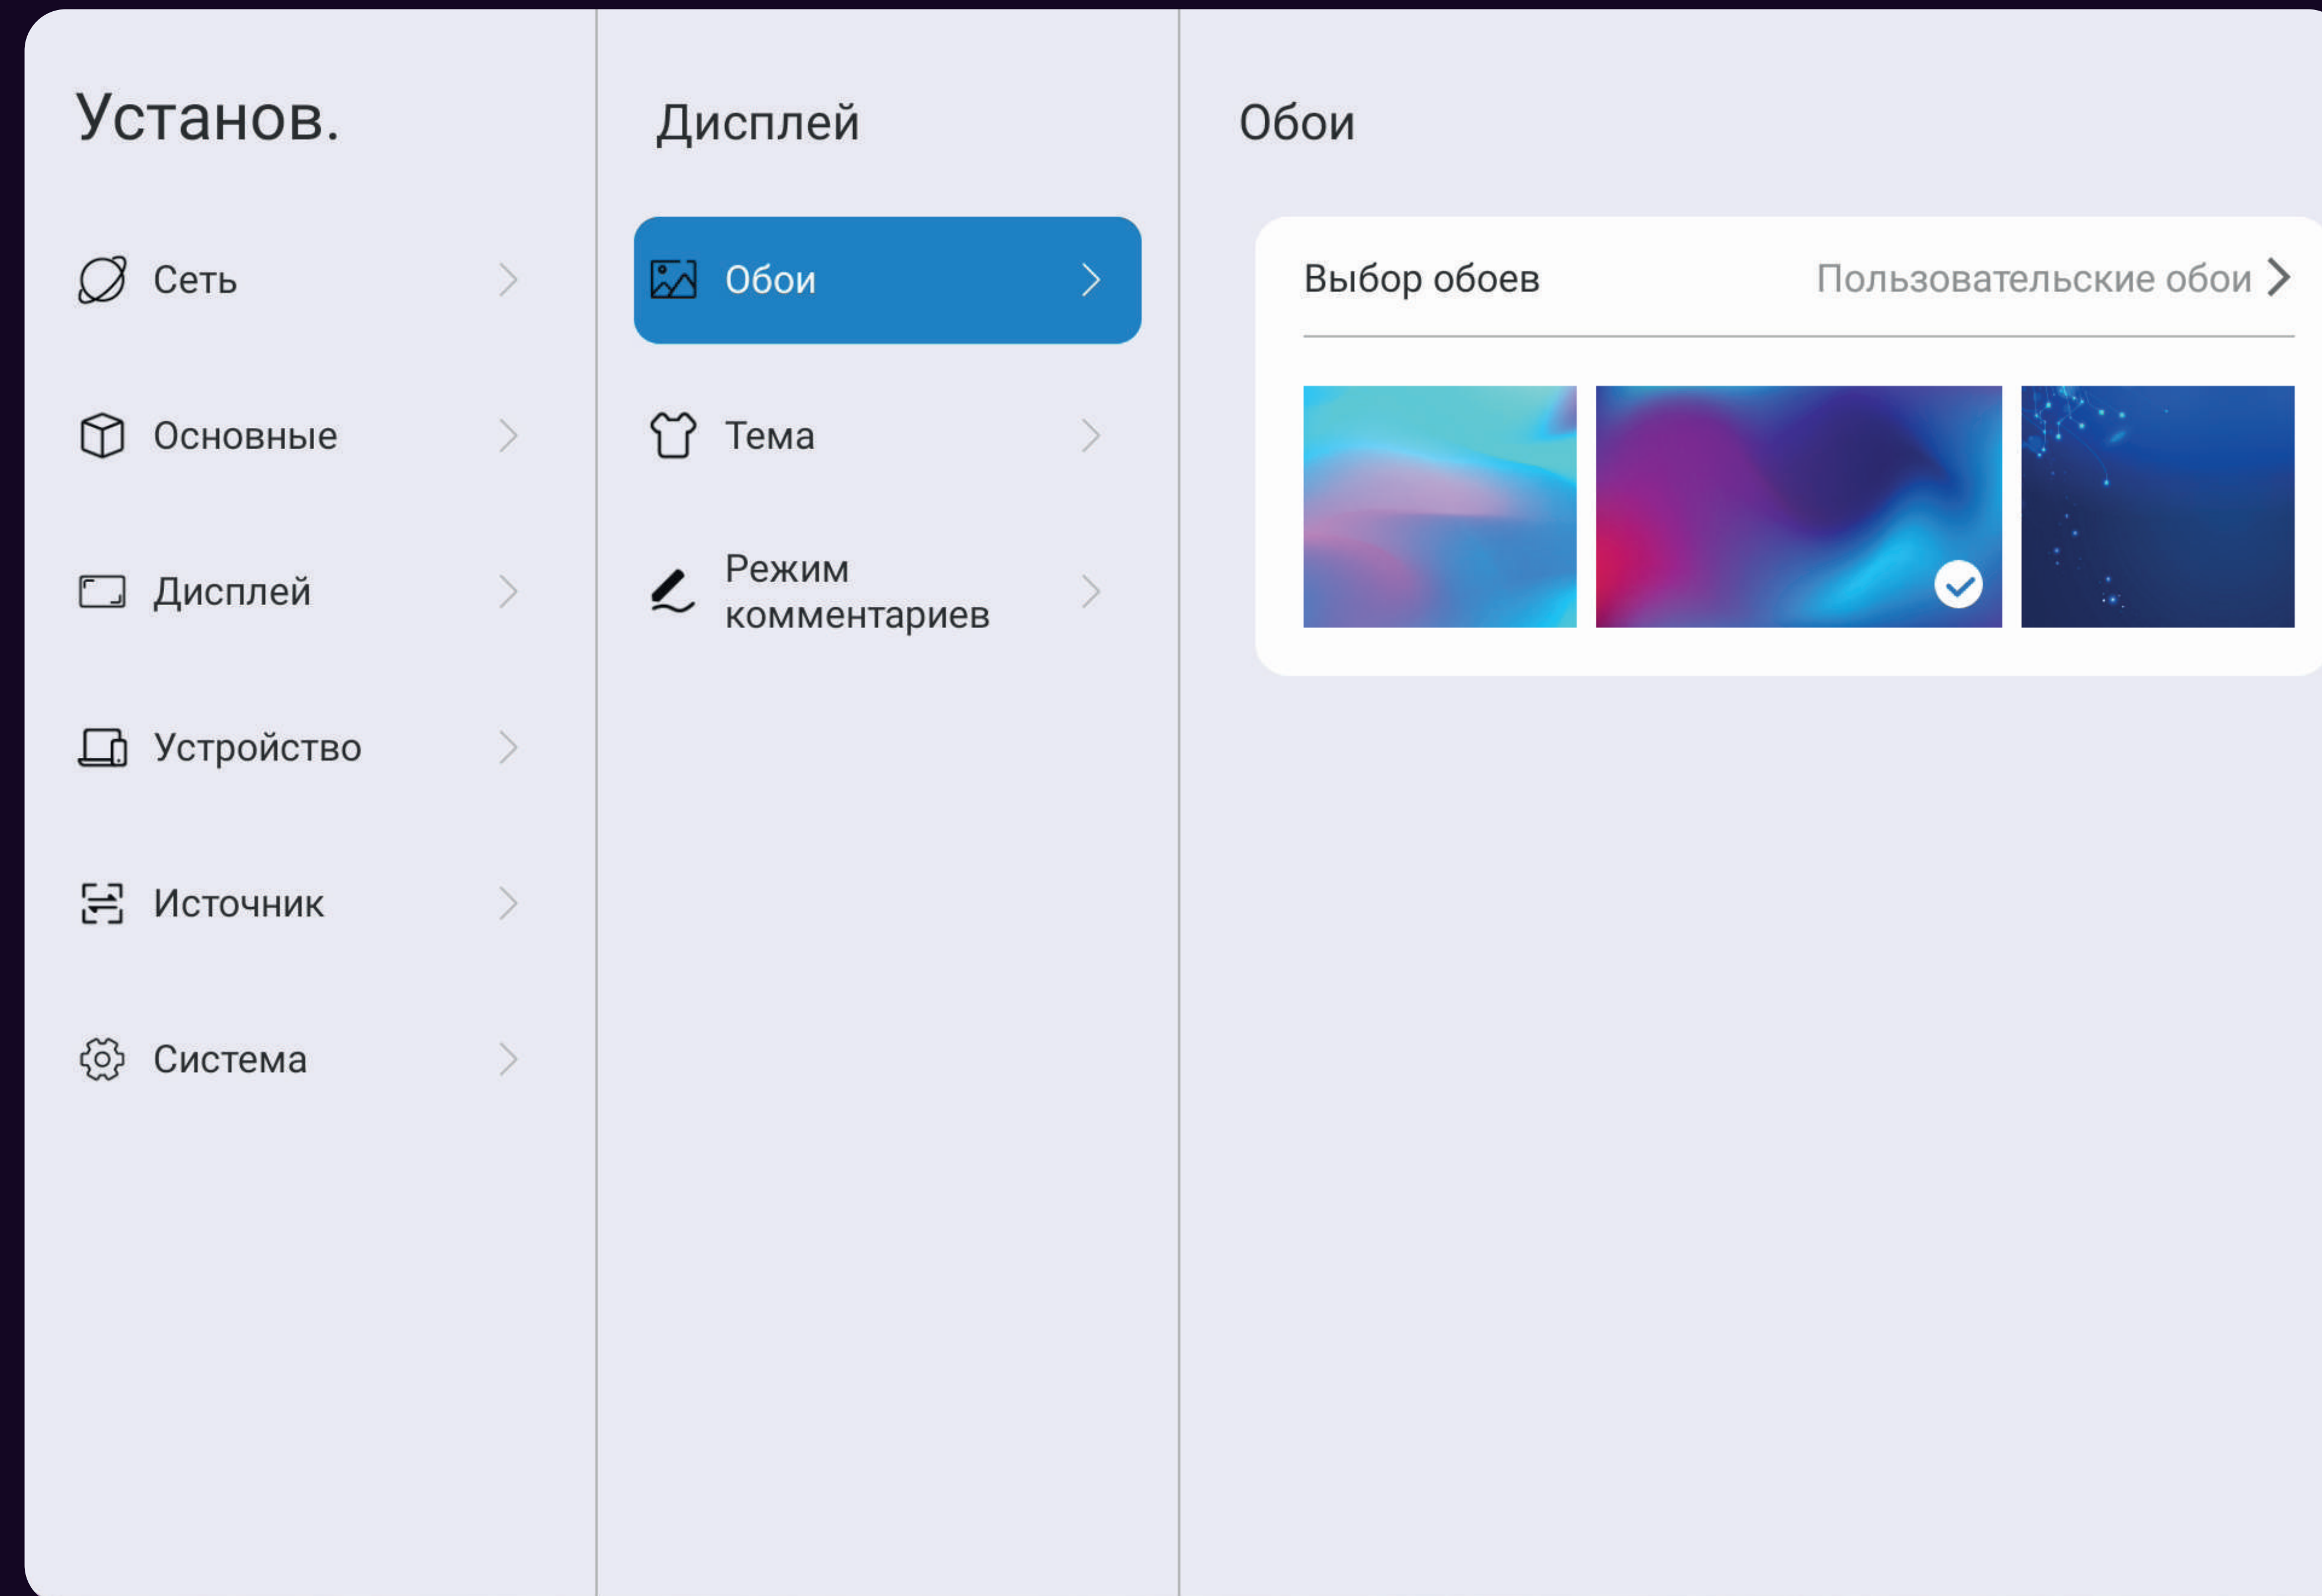

Оформление

07-4 Настройки

Подключение

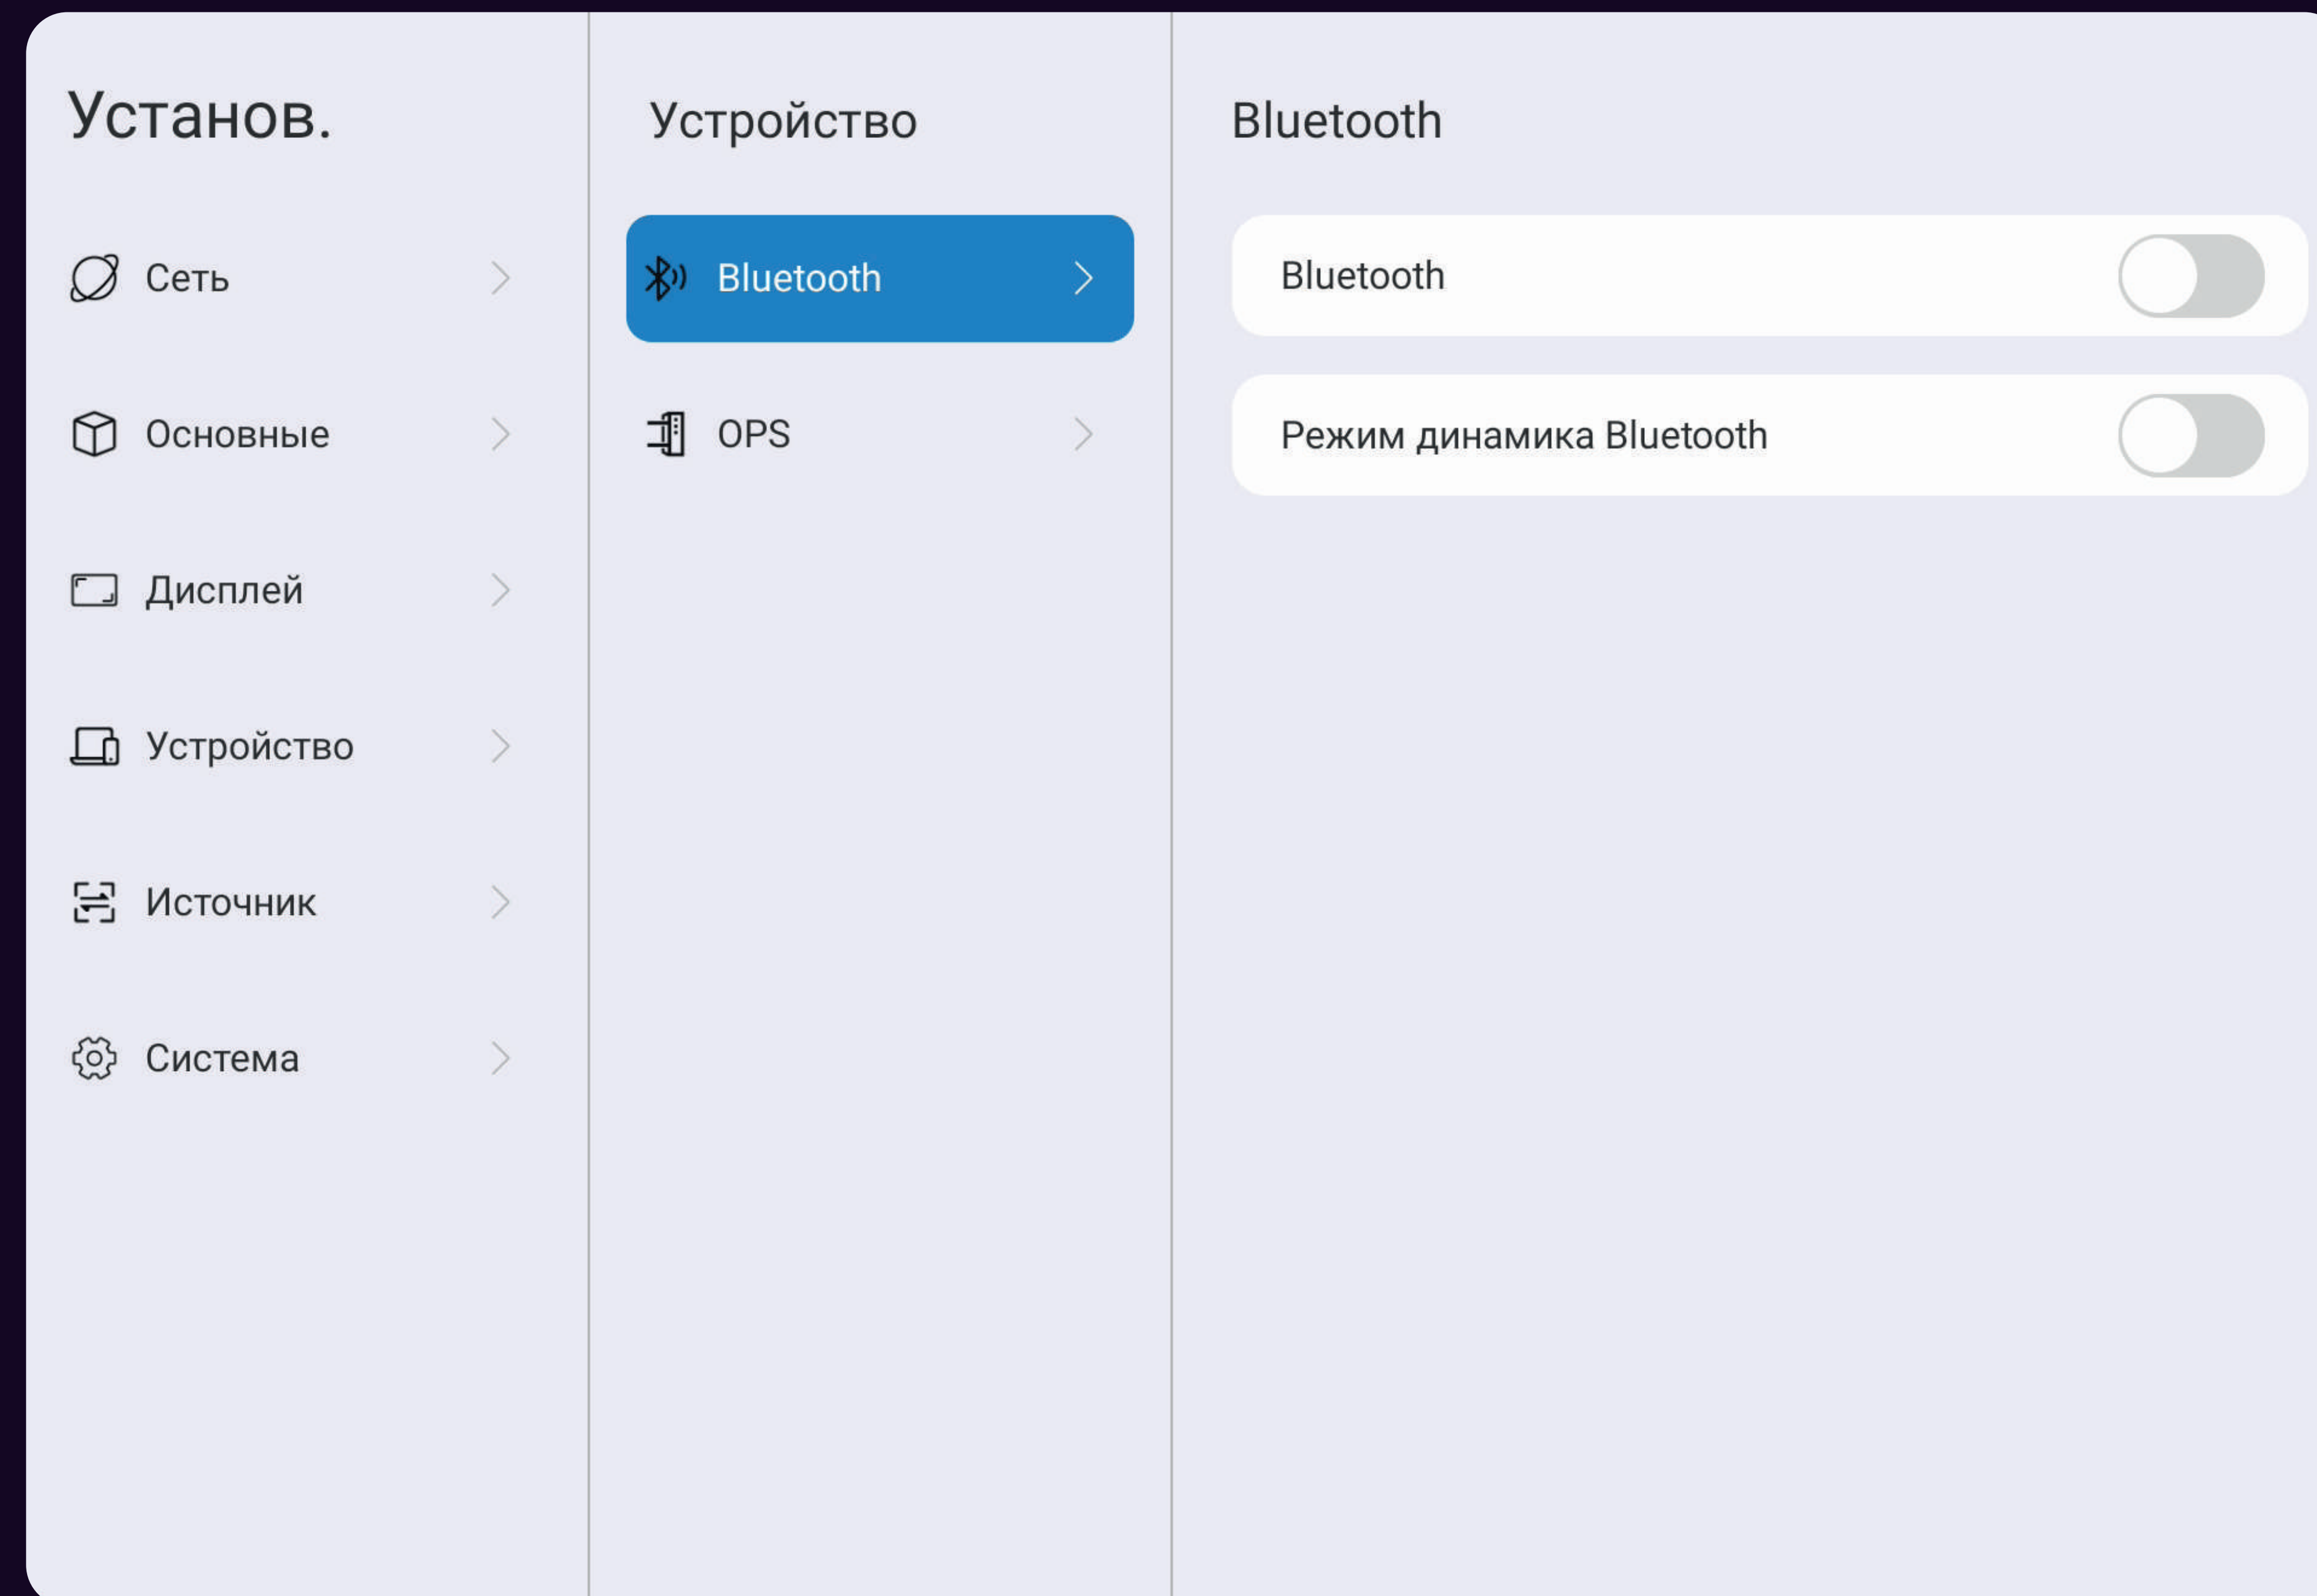

Вкл/выкл Bluetooth

07-5 Настройки


Каналы

The screenshot shows a three-column settings menu. The first column, 'Установ.', contains: Сеть, Основные, Дисплей, Устройство, Источник, Система. The second column, 'Источник', contains: Домашний экран (highlighted in blue), Быстрый выбор источника, Переименовать источник, Автоматический, Время выключения, HDMI OUT. The third column, 'Домашний экран', contains a list of options: Android (with a blue checkmark), OPS, HDMI1, HDMI2, HDMI3, VGA, DP, TYPE-C, and F-TYPE-C.

Установка канала по умолчанию при загрузке

07-6 Настройки

Система

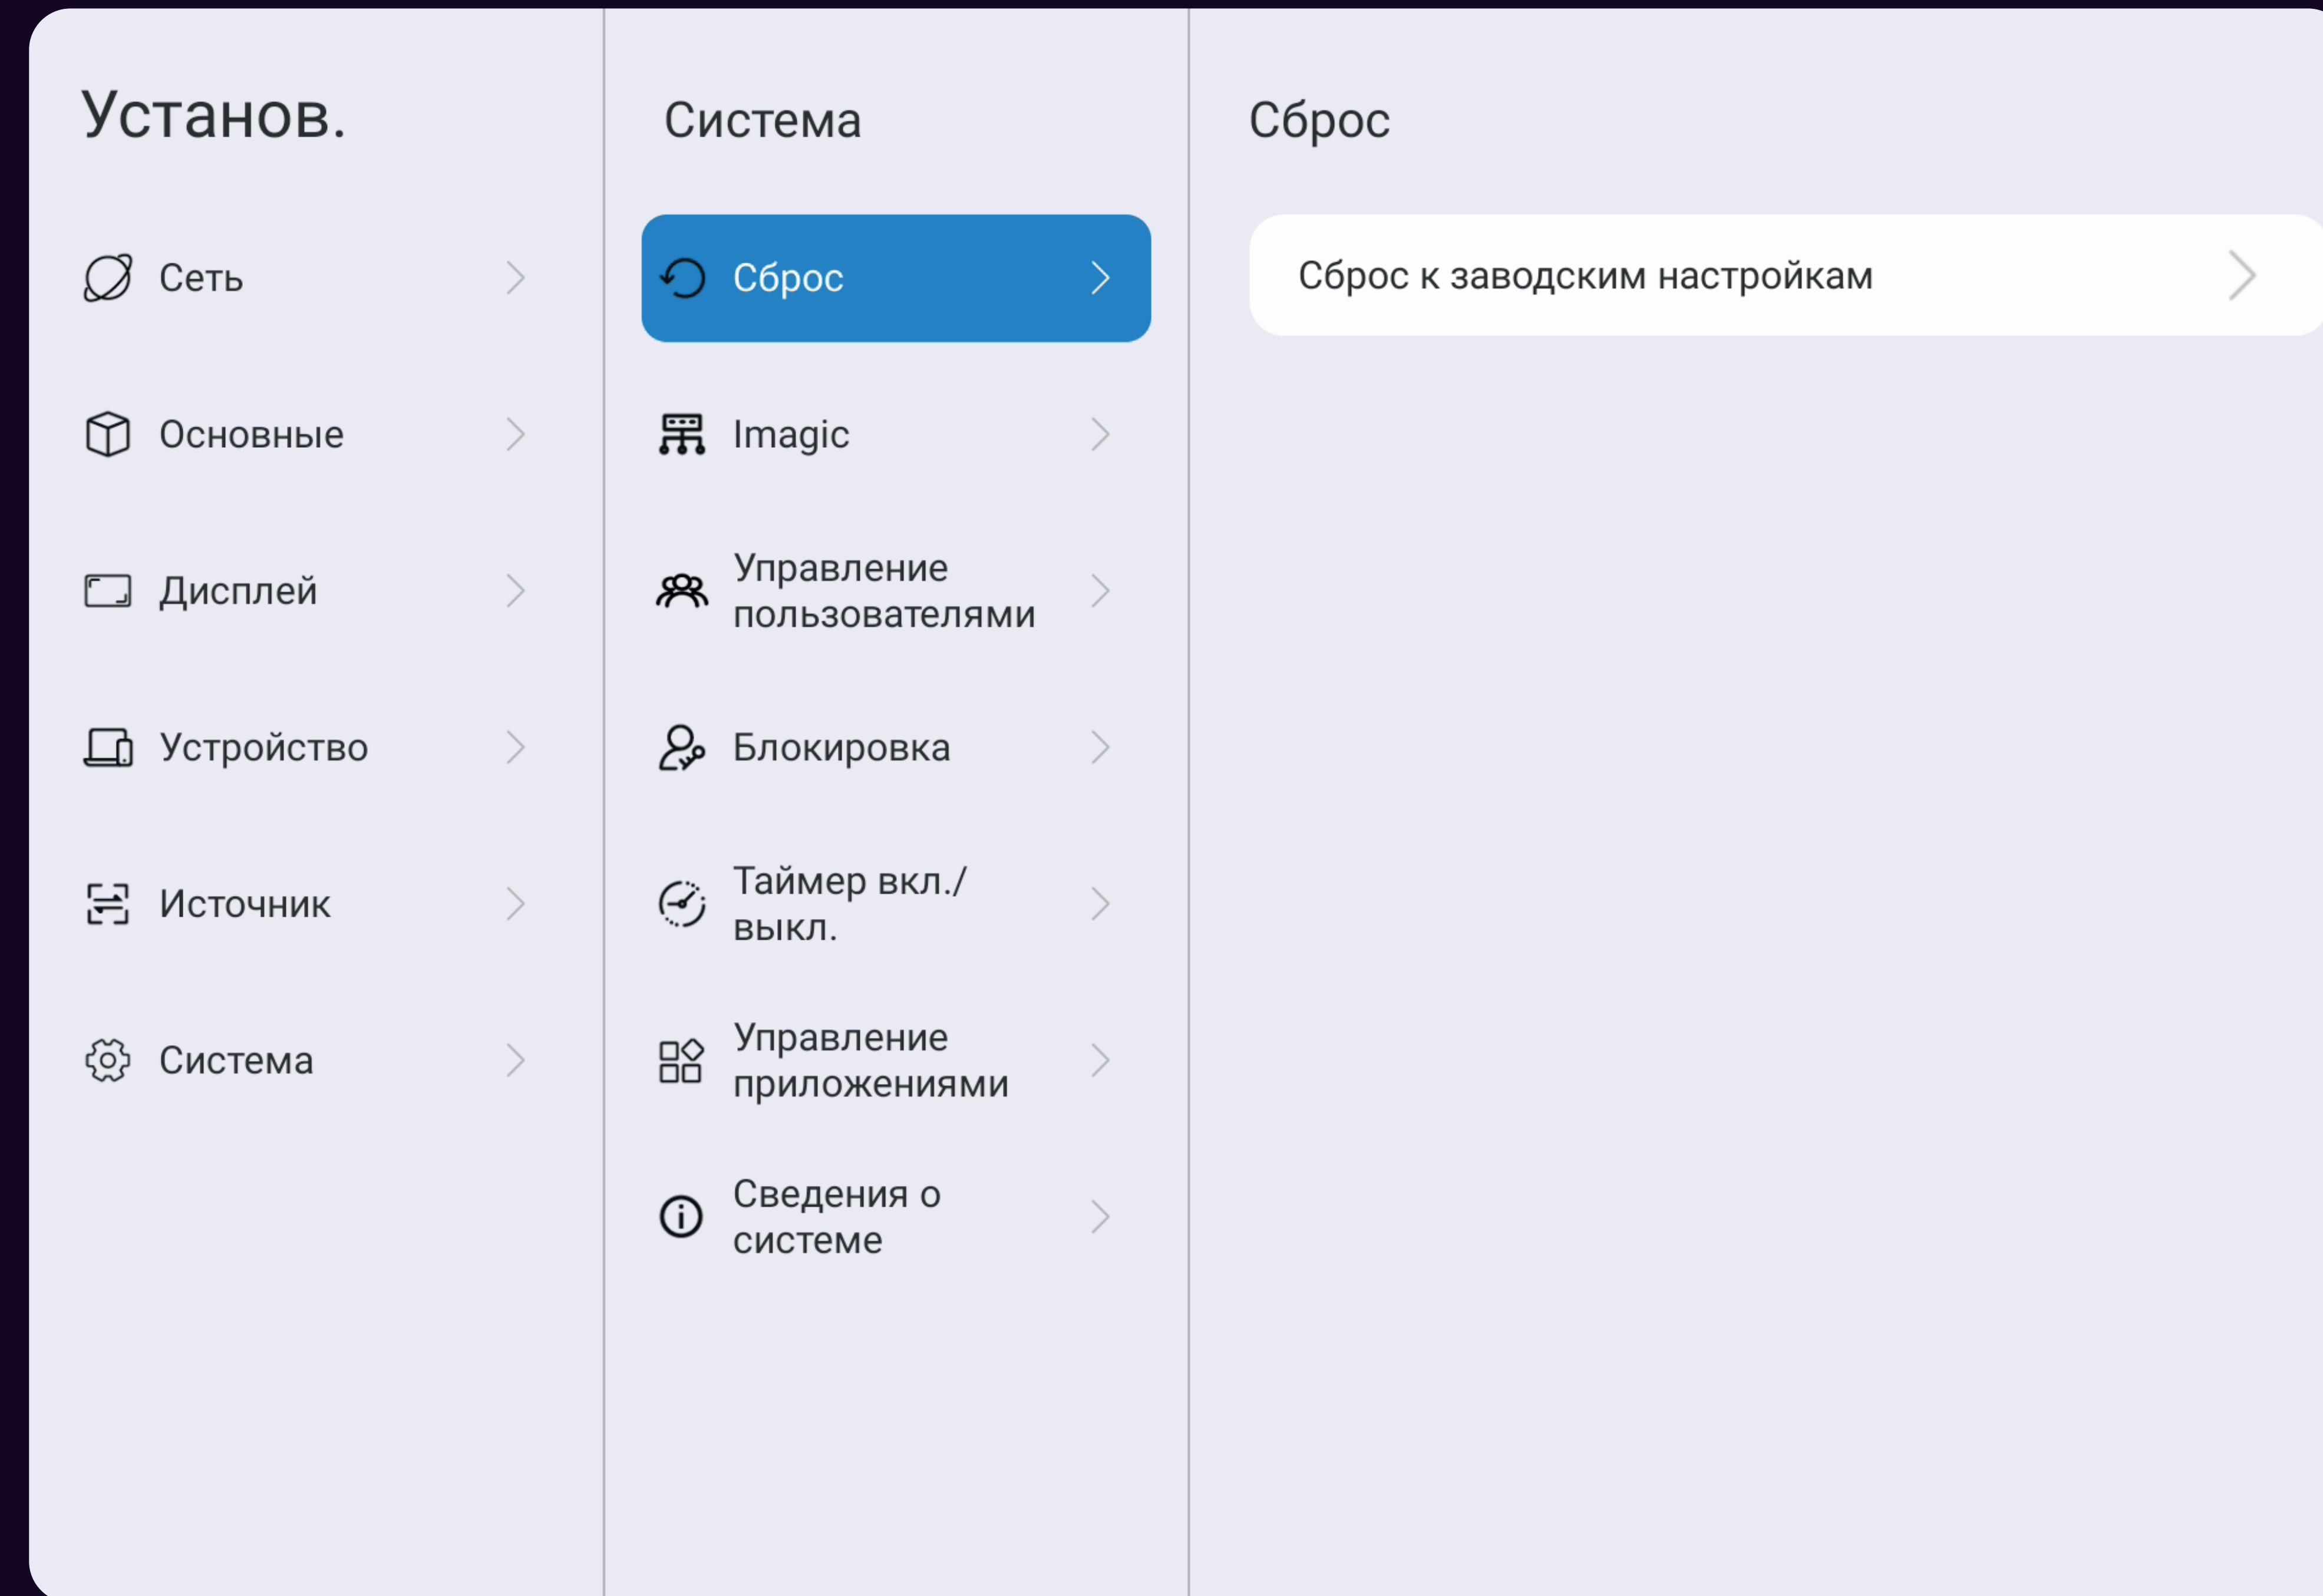

Сброс настроек к заводским

08 Управление и разъемы

Передняя панель



Громкоговоритель

Разъемы
передней панели

Датчик освещенности


Окно приемника пульта дистанционного управления

Кнопки передней панели

* Изображение дано для примера. Количество и место расположения кнопок и разъемов может отличаться для различных моделей дисплея.

08-1 Управление и разъемы

Передняя панель

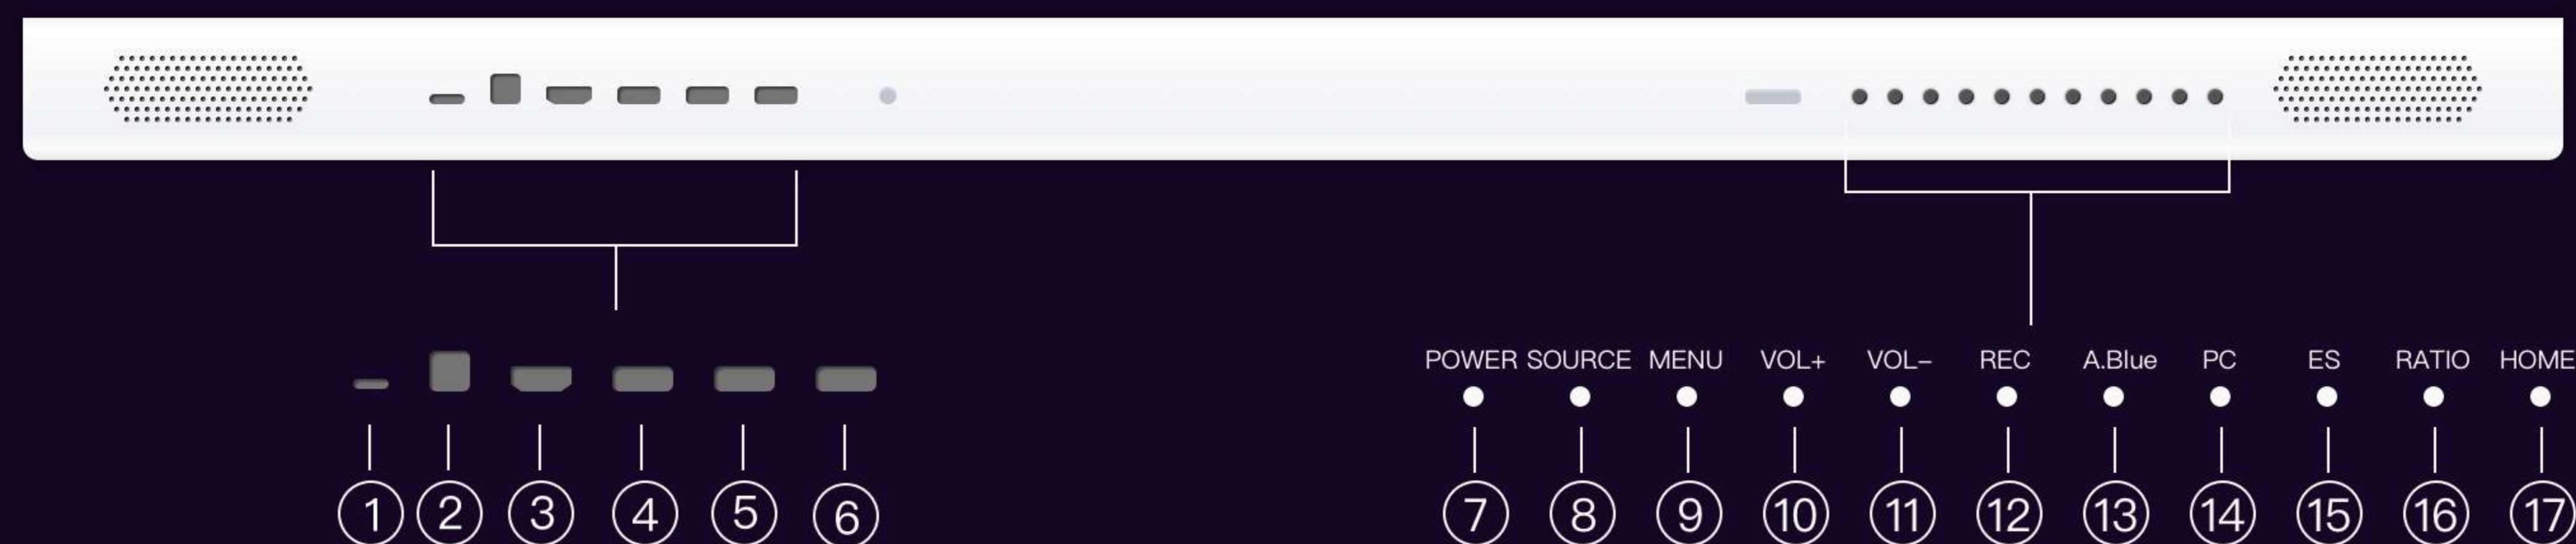


NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
1	TYPE-C	USB Type-C (доступен не на всех моделях)
2	TOUCH USB	Сенсорное управление через USB, работает только с HDMI 3
3	HDMI 3	Вход HDMI 3
4	USB	Подключение устройств USB
5	USB	Подключение устройств USB
6	USB	Подключение устройств USB

NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
7	POWER	Питание вкл/выкл
8	SOURCE	Выбор источника сигнала
9	MENU	Меню
10	VOL+	Увеличение громкости
11	VOL-	Уменьшение громкости
12	REC	Запись
13	A.Blue	Фильтр синего света
14	PC	Вкл/выкл питания компьютера с помощью OPS. Недоступно если подключенное устройство не поддерживает OPS.
15	ES	Вкл/выкл режим экономии электроэнергии
16	RATIO	Подтверждение ввода
17	HOME	Домашний экран

08-2 Управление и разъемы

Нижняя панель

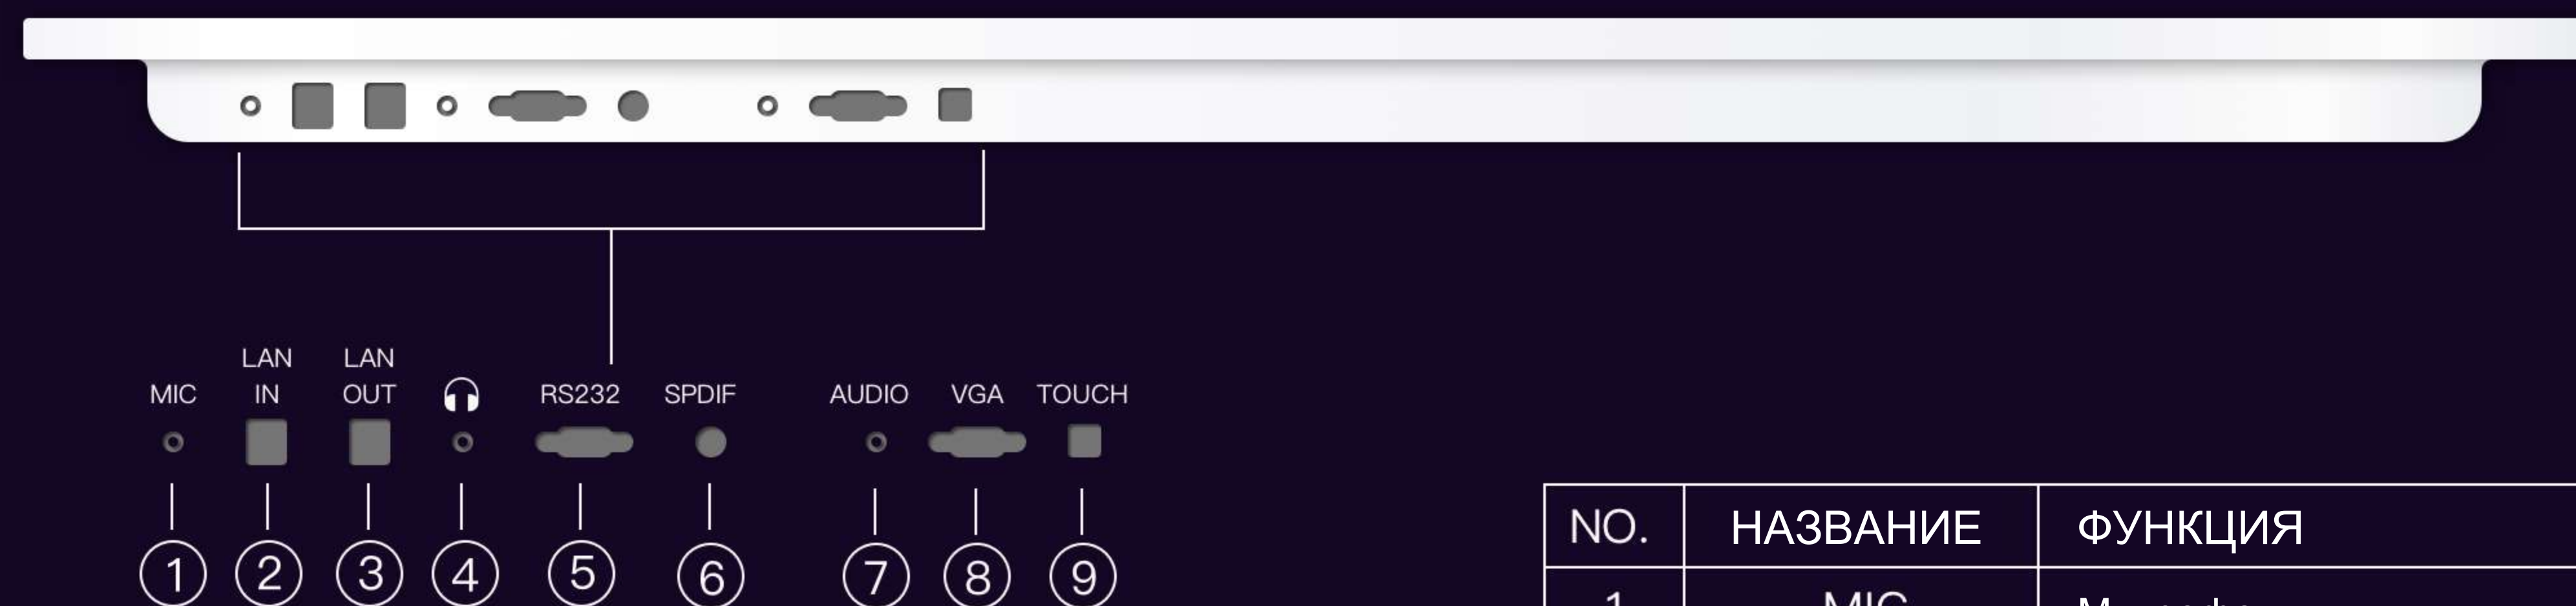

NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
1	MIC	Микрофон
2	LAN IN	RJ45 вход
3	LAN OUT	RJ45 выход
4		Выход для подключения наушников
5	RS232	Вход RS232
6	SPDIF	SPDIF
7	AUDIO	Вход аудио (для подключения VGA)
8	VGA	Вход VGA
9	TOUCH	Сенсорное управление через USB

08-3 Управление и разъемы


Боковая панель



NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
1	TF	Слот карты памяти TF
2	USB	Подключение устройств USB
3	USB	Подключение устройств USB
4	USB	Подключение устройств USB
5	HDMI OUT	Выход HDMI
6	TOUCH	Сенсорное управление через USB
7	HDMI 1	Вход HDMI 1
8	HDMI 2	Вход HDMI 2
9	DP	Вход DisplayPort
10	TYPE-C	Вход USB Type-C

09 Пульт дистанционного управления

Назначение кнопок

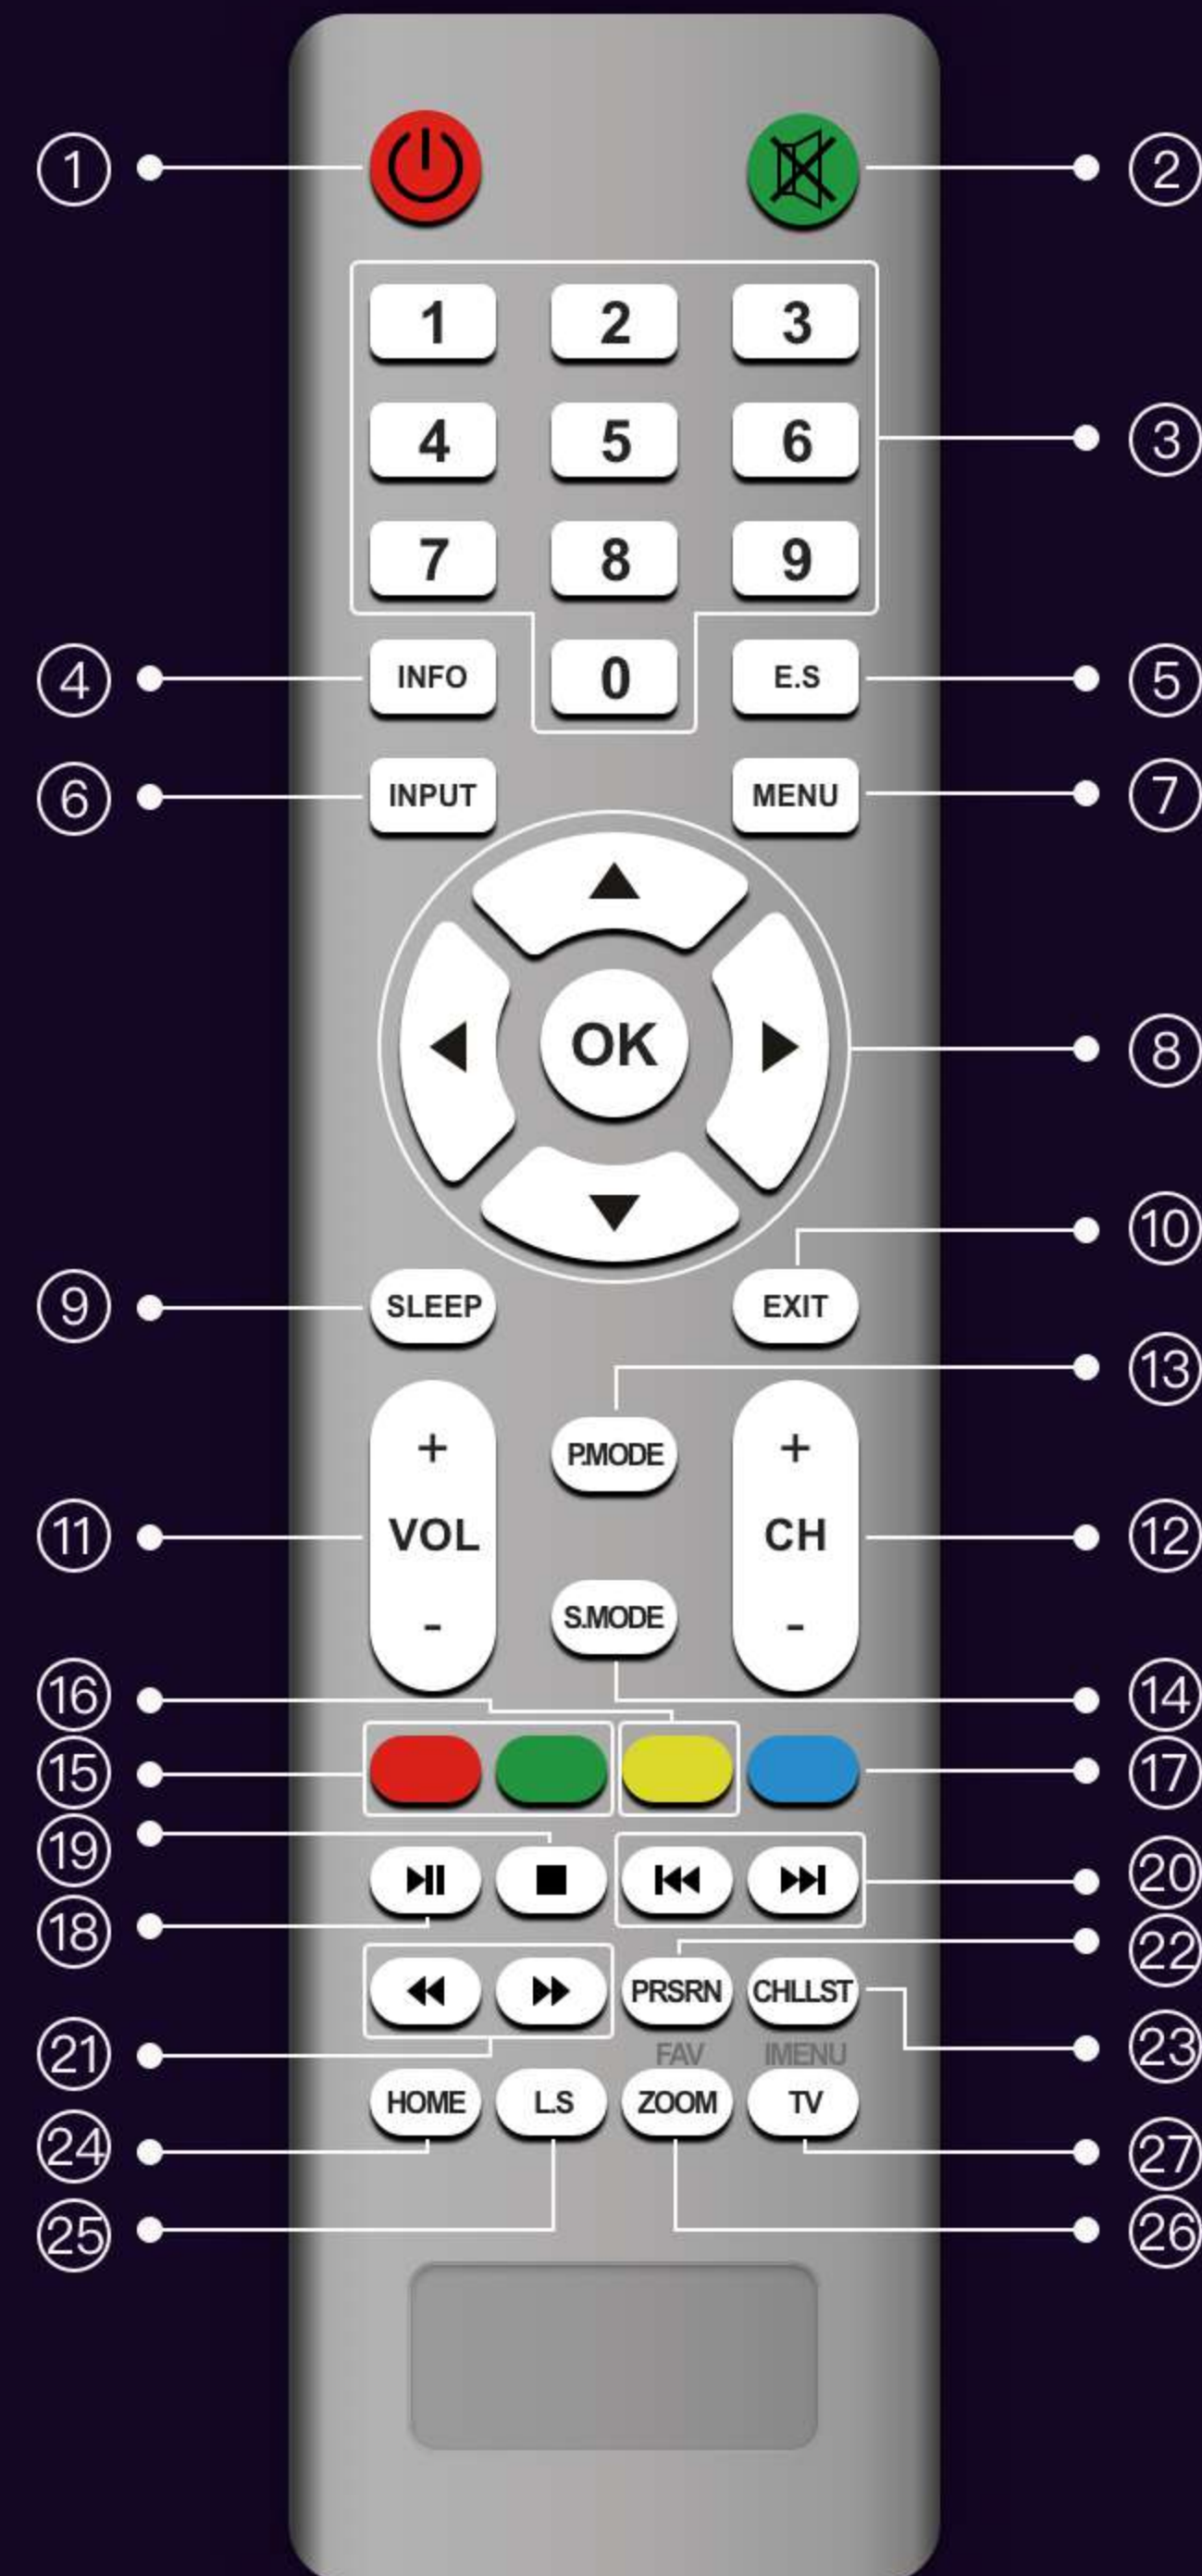

NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
1	POWER	Вкл/выкл питание дисплея
2	MUTE	Выкл/вкл звук
3	NUMERIC KEY	Выбор или ввод числовых данных
4	INFO	Информационное окно
5	E.S	Вкл/выкл режим экономии электроэнергии, в котором изображение отключается, воспроизводится только звук
6	INPUT	Выбор источника сигнала
7	MENU	Отображение меню / выход из меню
8	Стрелки/OK	Выбор вверх / вниз влево вправо
9	SLEEP	Установка таймера выключения
10	EXIT	Возврат из текущего меню
11	VOL+/-	Увеличение / уменьшение громкости
12	CH+/-	Следующий / предыдущий канал
13	P.Mode	Выбор предустановки для изображения
14	S.Mode	Выбор предустановки для звука
15	N/A	Красный, Зеленый - Не используются
16	FREEZE	Остановить изображение и звук (только для источников VGA и HDMI)

NO.	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
17	TOUCH BUTTON	Вкл/выкл сенсорный режим и блокировка кнопок на передней панели
18	PLAY/PAUSE	Воспроизведение/пауза аудио или видео
19	STOP	Остановка воспроизведения аудио или видео
20	PREVIOUS/NEXT	Предыдущий/следующий файл
21	FORWARD/REWIND	Быстрая перемотка вперед/назад
22	PRSRN	Создание снимка экрана и запись в папку SCREENSHOTS
23	CHLLST	Не используется
24	HOME	Переход к домашнему экрану Android
25	L.S (LIGHT SENSOR)	Вкл/выкл датчик освещенности, обеспечивающий автоматическую регулировку яркости дисплея в соответствии с освещенностью помещения
26	ZOOM	Выбор пропорций изображения: 16:9, 4:3, авто, заполнение экрана, исходный размер, точка-в-точку
27	TV	Переключение на канал ТВ. Функция недоступна в дисплеях без ТВ-тюнера. В дисплеях без ОС Android кнопка выполняет функцию вкл/выкл IMENU